RS25H5121**
RS25H5111**
RS25H52****

Refrigerator
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please visit
www.samsung.com

SAMSUNG

Free Standing Appliance

DA68-02981D-00.indb 1 2014. 1. 27. 3:25

Contents

SAFETY INFORMATION 2
SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR 16
OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR..... 25
CLEANING AND MAINTAINING YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR 33
TROUBLESHOOTING..... 37

Safety information

SAFETY INFORMATION

Before using your new Samsung Side-By-Side Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual.
If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.

DA68-02981D-00.indb 2 2014. 1. 27. 3:25

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning symbols are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING CRITICAL INSTALLATION WARNINGS

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical

DA68-02981D-00.indb 3 2014. 1. 27. 3:25

outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.

- This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock of fire.

• Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.

• Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.

• Do not twist or tie the power cord.

• Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

- This may result in an electric shock or fire.

• Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord.
Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.

• Do not use aerosols near the refrigerator.

- Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.

• Do not install this appliance near a heater or inflammable material.

• Do not install this appliance in a humid, oily, or dusty location , or in a location exposed to direct sunlight or water (rain, etc.).

• Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in an electric shock or fire.

★ • This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in

DA68-02981D-00.indb 4 2014. 1. 27. 3:25

this manual before you use it.

- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.

- The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agent.

DA68-02981D-00.indb 5 2014. 1. 27. 3:25

⚠ CAUTION INSTALLATION CAUTIONS

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
  - If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
  - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

⚠ WARNING CRITICAL USAGE WARNINGS

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as knives, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
  - This may result in an electric shock or injury.
  - Any sharp edges may cause a personal injury
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Keep fingers out of “pinch point” areas.
    Clearances between the doors and cabinet are necessarily small.

DA68-02981D-00.indb 6 2014. 1. 27. 3:25

- Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door.
  A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator.
  They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer cover.
- The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the

DA68-02981D-00.indb 7 2014. 1. 27. 3:25

appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not put a container filled with water on the appliance.

- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.

• Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

• Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.

• If your appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

• If the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your nearest service center.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep fingers out of “pinch point” areas. : Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.

• Do not let children hang on the door.
A serious injury may occur.

DA68-02981D-00.indb 8 2014. 1. 27. 3:25

- Do not let children go inside the refrigerator.
  They could become trapped.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - Do not touch the appliance or power cord.
  - Do not use a ventilating fan.
  - A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.

- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service energy.
- If the product is equipped with LED Lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED Lamps yourself.
  - Please contact your service agents.
- If dust or water enters the refrigerator, unplug the refrigerator and contact your Samsung Electronics service center.
  - There is a risk of fire.

DA68-02981D-00.indb 9 2014. 1. 27. 3:25

CAUTION USAGE CAUTIONS

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
  Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
  Do not put bottles or glass containers in the freezer.
  - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- Have the refrigerator's water supply installed by a suitably qualified person and connected only to a potable water supply.
  To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required.
  If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
  - Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.

- Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
  - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
  If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before

DA68-02981D-00.indb 10 2014. 1. 27. 3:25

plugging it back in.

- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator, pull out the power plug, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Letting the refrigerator run long periods of time without using it can cause the insulation to deteriorate and may cause a fire.
- To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer.
  They can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
  However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
- Do not fill the tank with tea or a Sports drink.
  This may damage the refrigerator.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

- If the product is flooded, make sure to contact

DA68-02981D-00.indb 11 2014. 1. 27. 3:25

your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.

CAUTION CLEANING CAUTIONS

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.

- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

WARNING CRITICAL DISPOSAL WARNINGS

- **DANGER :** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors and door latch.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.
- Children trapped inside a refrigerator can hurt themselves or suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the

DA68-02981D-00.indb 12 2014. 1. 27. 3:25

appliance are damaged prior to disposal.

- R-600a or R-134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  If this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  If trapped inside, the child may get hurt or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation.
  The gases in the insulation material require a special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

DA68-02981D-00.indb 13 2014. 1. 27. 3:25

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
  However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- If a key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be kept in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas and melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance.
  This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements.
  But If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in the temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

DA68-02981D-00.indb 14 2014. 1. 27. 3:25

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- Provide sufficient clearance to the right, left, back, and top for air circulation when installing the refrigerator.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

DA68-02981D-00.indb 15 2014. 1. 27. 3:25

Setting up your side-by-side refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator.
We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

Choose:

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that provides sufficient space to the right, left, back, and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.

If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
Refer to drawing and dimensions below for overall space required for use.

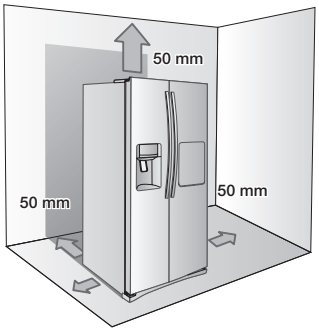

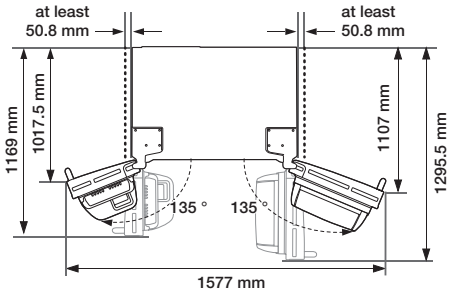

Do not install the refrigerator where the temperature can drop below 10 °C.

When moving your refrigerator

To prevent floor damage, be sure the front leveling legs are in the up position (above the floor).
Refer to ‘Leveling the refrigerator’ in the manual (page 21).

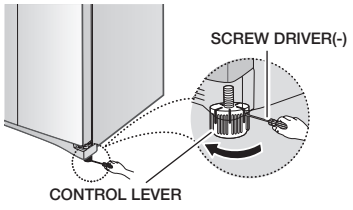

DA68-02981D-00.indb 16 2014. 1. 27. 3:25

Flooring

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the finish of the flooring during installation, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.
When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back.
Do not wiggle it from side to side.

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

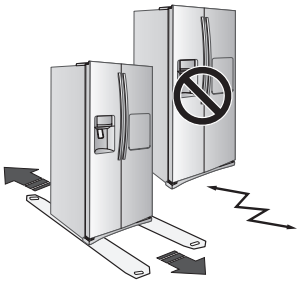

Important: Make sure that you can easily move your refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.
The following chart details the exact height and depth of this Samsung Side by Side Refrigerator.

Dimensions [inch (mm)]		Model		
		RS25H5121**	RS25H5111**	RS25H52****
Width	Only Cabinet	908		
	With Leg Front	915.5		
Depth	Only Cabinet	784		
	With Door	857.5		
	With Handle	919		
	90° Open	F 1169 / R 1295.5		
	135° Open	F 1017.5 / R 1107		
Height	Only Cabinet	1742.5		
	With Hinge	1776		
	With Door	1776		

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Make sure you disconnect the water supply line BEFORE removing the freezer door.
  To avoid damage, refer to ‘Separating the water line from the refrigerator’ in the manual (page 19).

DA68-02981D-00.indb 17 2014. 1. 27. 3:25

Installing the handles

Take the handles out from the right side door.

The handles are included in the package.

How to install the handles

Orient each handle so that the end with the sticker attached is at the top and the holes with the tightening screws are facing each other.
Then, follow the directions below to install each handle.

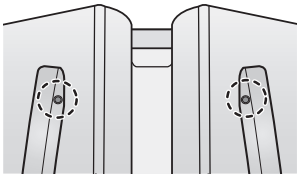

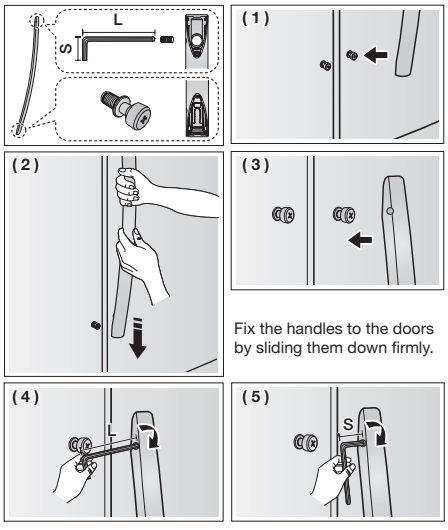

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the refrigerator doors.
To remove the doors, follow the steps below.
If you do not need to remove the doors, go to "Leveling the Refrigerator" on page 21.

		
Philips Screwdriver	Flat-blade Screwdriver	10 mm Socket Wrench

1. Remove the Front Leg Cover

Open both the freezer and refrigerator doors.
Unscrew the three screws holding the front leg cover in place by turning them counter-clockwise.
When the screws are loose, remove the front leg cover.

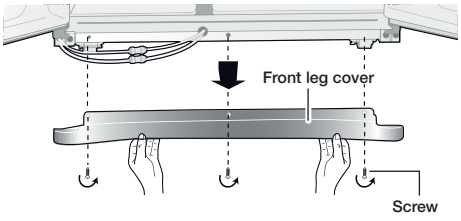

DA68-02981D-00.indb 18 2014. 1. 27. 3:25

2. Separate the water supply line from the refrigerator

1. Remove two water lines by pressing the each coupler (**1**) and pulling the water lines (**2**) away.

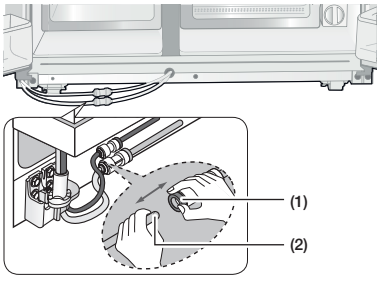

CAUTION Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.

3. Remove the freezer door

A few things to mention first.

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.
- Is necessary, have two people disassemble the doors.

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover (**1**) using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart (**2**).

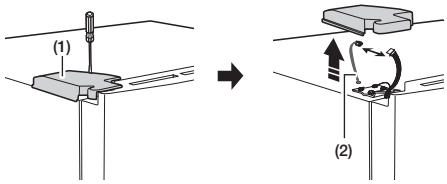

Be careful not to damage the sensor harness with the hinge cover.

2. Remove the hinge bolts (**3**) with a 10 mm Socket Wrench.
   Remove the ground screw (**4**) by turning it counter-clockwise.
   Take off the upper hinge (**5**) in the direction of the arrow.
   Take care that the door does not fall on you.

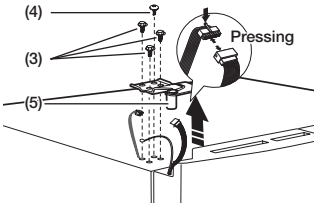

3. Open the Freezer door, and then remove the door from the lower hinge (**6**) by carefully lifting it up (**7**).

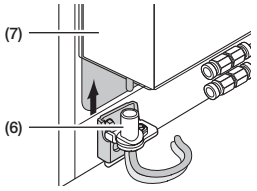

DA68-02981D-00.indb 19 2014. 1. 27. 3:25

4. Remove the lower hinge (**8**) from the lower hinge bracket (**9**) by lifting the lower hinge up in the direction of the arrow.

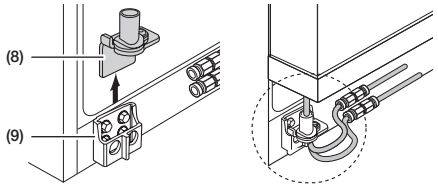

CAUTION Make sure to put the water line through the lower hinge before assembling it.

4. Remove the fridge door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover (**1**) using a screwdriver.

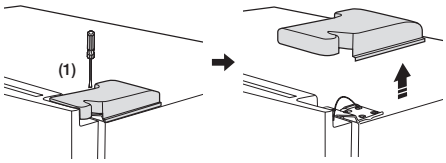

2. Remove the hinge bolts (**2**) with a 10 mm Socket Wrench.
   Remove the ground screw (**3**) by turning it counter-clockwise.
   Take off the upper hinge (**4**) in the direction of the arrow.
   Take care that the door does not fall on you.

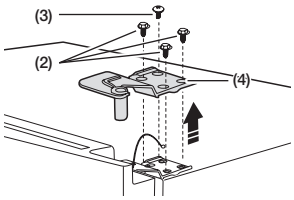

CAUTION Do not remove the sensor assembled in the right upper hinge cover.

3. Remove the door from the lower hinge (**6**) by lifting the door (**7**).

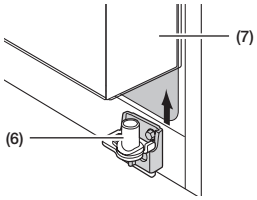

4. Remove the lower hinge (**8**) from the lower hinge bracket (**9**) by lifting the lower hinge up in the direction of the arrow.

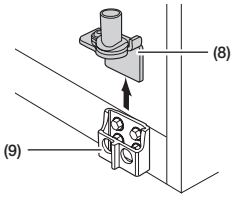

Re-attaching the Fridge Door

To re-attach the fridge door, replace parts in reverse order.

Re-attaching the Freezer Door

To re-attach the freezer door, replace parts in reverse order.

DA68-02981D-00.indb 20 2014. 1. 27. 3:25

Re-attaching the Water Supply Lines

1. The Water Lines must be fully Inserted into the center of the transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.
2. Insert the 2 clips in the install pack as shown below, and then confirm that each clip holds the line firmly.

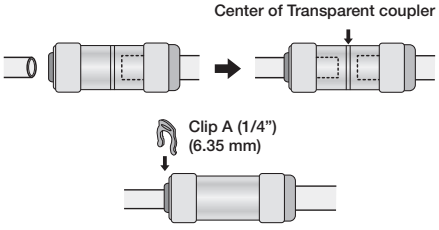

CAUTION Make sure the color of the water lines match.

LEVELING THE REFRIGERATOR

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments.
Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front.
If the refrigerator is not level, you will not be able to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills.

The front of the refrigerator is also adjustable.

Before levelling the refrigerator, remove the front leg cover.

Open both the freezer and refrigerator doors. Unscrew the three screws holding the front leg cover in place by turning them counter-clockwise. When the screws are loose, remove the front leg cover.

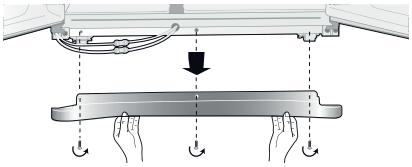

When the Freezer part is lower than the Fridge part.

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Freezer Leg, then turn it clockwise.

When the Fridge part is lower than the Freezer part.

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Fridge Leg, then turn it clockwise.

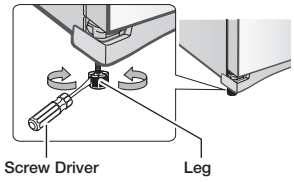

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

DA68-02981D-00.indb 21 2014. 1. 27. 3:25

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

A level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even.
Make sure your refrigerator is level before you begin.
If you need help leveling, review the previous section on leveling the refrigerator.

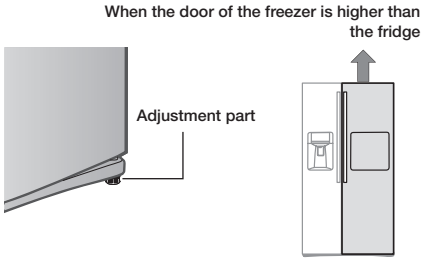

The process for adjusting each door is the same. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

1. Unscrew the nut (**1**) from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt (**2**).

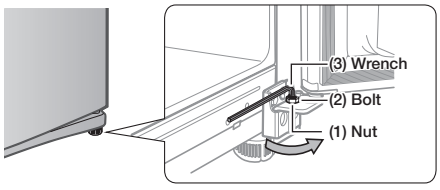

When you release the nut (**1**), make sure that you use the hex wrench provided (**3**) to loosen the bolt (**2**) in a counter-clockwise ( ) direction.
You should then be able to unscrew the nut (**1**) with your fingers.

2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt (**2**) clockwise ( ) or counter clockwise ( ).

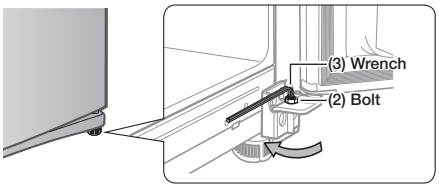

When you turn clockwise ( ), the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut (**1**) clockwise ( ) until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench (**3**) to fix the nut in place (**1**).

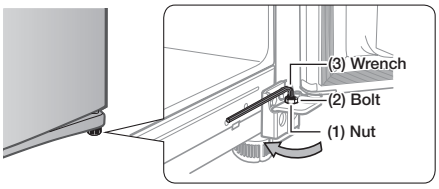

If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

DA68-02981D-00.indb 22 2014. 1. 27. 3:25

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser is one of the helpful features on your new Samsung Refrigerator.
To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms.
You may need to purchase a water purifying system to do that.
The water line also connects to the ice maker. For the ice maker to operate properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required.
If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20 psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.
After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled.
To do this, press the water dispenser lever until water runs from the water dispenser.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.
We recommend using a water supply kit that contains copper tubing.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
2. Locate the nearest cold water drinking water line.
3. Install the pipe clamp and shut off valve.
4. Connect the water line installation kit to the shut off valve.

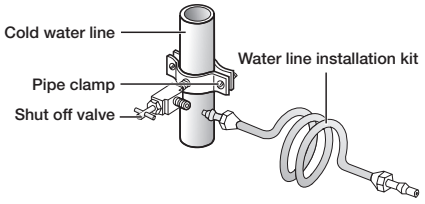

Connecting the water supply line to the refrigerator

There are several items that you need to purchase to complete this connection.
You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
• 6.35 mm copper tubing • 6.35 mm compression nut (1pc) • Ferrule (2pc)	• 6.35 mm plastic tubing → Molded end (Bulb) • 6.35 mm compression nut (1pc)

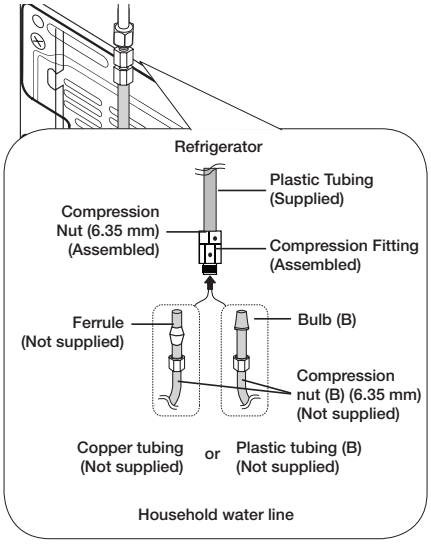

1. Connect the household water line to the assembled compression fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut (**B**) (not supplied) and ferrule (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
- If you are using plastic tubing (**B**), insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (**B**) into the compression fitting.

CAUTION Do not use plastic tubing (**B**) without the molded end (Bulb).

DA68-02981D-00.indb 23 2014. 1. 27. 3:25

2. Tighten the compression nut (**B**) onto the compression fitting.
   Do not over-tighten the compression nut (**B**).
3. Turn the water on and check for any leaks inside the refrigerator, around the water filter, and in any connection areas.
   If you find water drops or leaks, turn off the main water supply.
   If the leaks are in the connection areas, check the connections and, if necessary, tighten.
   If there are leaks in the refrigerator, check the water filter and confirm it is in the locked position.
   Turn on the water supply and check for leaks again.
4. Plug in the refrigerator.
5. Flush 3 gallons of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.)
   This will clean the water supply system and remove air from the lines.

To flush, press the Water button, and then press a large glass or cup against the water dispenser lever. Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.

Additional flushing may be required in some households.

6. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

- After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the ice maker makes to ensure all impurities have been removed from the water line.

- Only connect the water line to a drinkable water source.
- If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4“ of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.
- You can test the water line quickly using a paper cup.
  Under normal conditions, the water dispenser can fill a 5.75 oz. (170 cc) cup in about 10 seconds.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
   The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly.
   Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature.
   You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

If condensation or water drops appear on both sides of the fridge door’s central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation.
(See the explanation of the Energy Saver button in “Using the Control Panel” on page 26.)

Preventing Power Cord Damage

To prevent power cord damage, fix any excess power cord to the top rear of the refrigerator as shown in the illustration below.

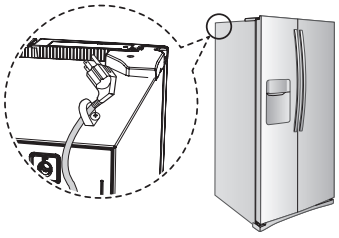

DA68-02981D-00.indb 24 2014. 1. 27. 3:25

Operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

CHECKING THE CONTROL PANEL

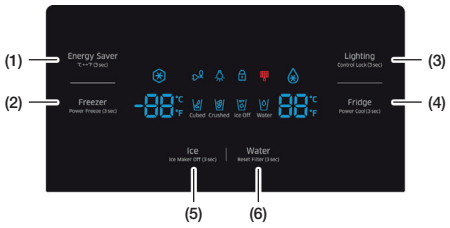

(1) Energy Saver (ºC↔ºF (3sec))

For better energy efficiency, press the Energy Saver button.
If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver button function off.
To switch the temperature units between ºC and ºF. Touch and hold this button for 3 seconds to select the temperature display you want.
Each time you press and hold the button, the ºC and ºF temperature modes alternate and the ºC or ºF icon lights up, indicating your selection.

(2) Freezer (Power Freeze (3 sec))

Press the Freezer button to set the freezer temperature between -15 °C (5 °F) and -23 °C (-8 °F).
Press and hold the Freezer button for 3 seconds to activate Power Freezer function which speeds up the freezing process in the freezer.
This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
If you need to freeze a large amount of food, activate the Power Freeze function at least 20 hours before you put the food into the freezer.

(3) Lighting (Control Lock (3 sec))

Press the Lighting button to turn on the dispenser LED lamp.
If you press and hold the Lighting button for 3 seconds, all buttons will be locked and the dispenser pad will not work.

(4) Fridge (Power Cool (3 sec))

Press the Fridge button to set the Fridge temperature between 7 °C (44 °F) and 1 °C (34 °F).

(5) Ice (Ice Maker Off (3 sec))

Press the Ice button to select cubed ice, crushed ice, or to turn the ice dispenser off.
Press and hold the Ice button for 3 seconds to turn the ice making function off.
Press and hold the Ice button again for 3 seconds to turn the ice making function back on.

(6) Water (Reset Filter (3 sec))

Press the Water button to turn the water dispenser on.
Press and hold the Water button for 3 seconds after changing the filter to reset the water filter indicator.

To deactivate the secondary functions (such as Power Freeze, Ice Off, Power Cool and Control Lock), press and hold the corresponding button again for 3 seconds.

DA68-02981D-00.indb 25 2014. 1. 27. 3:25

USING THE CONTROL PANEL

Freezer/Fridge (Temperature adjustment)

Press the Freezer or Fridge button repeatedly until the desired temperature is set.
Each time you press the Freezer or Fridge button, the temperature indicator will change in the order shown below.

- Freezer

-18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C
(0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F)

✻ In some areas, the temperature sequence starts at -19 °C.

- Fridge

3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
(37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F)

Power Freeze

This icon will light up when you activate the Power Freeze function.
Power Freeze function generates cool air for 50 hours continuously and it makes the inside of the refrigerator cool faster.
This function is useful when you make ice more quickly.
When you have enough, just press and hold the Freezer/Power Freeze (3 sec) button again for 3 seconds to cancel the Power Freeze function.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator may increase.
Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

Energy Saver

This icon will light up when you activate the Energy Saver function.
The Energy Saver function is automatically set to “ON” when power is supplied to the Refrigerator.
If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver function off.

In some places, water drop may be generated on the door part.
In this case, it is recommended to turn off the Energy saver function.

Lighting

This icon will light up when you activate the Lighting function. In this case, the dispenser light (under the display) will be on constantly.
If you would like the dispenser light to come on only when using the dispenser, turn the Lighting function off by pressing the Lighting button.

Control Lock

This icon lights when you activate the Lock function.
When the Control Lock icon is lit, all the panel buttons, including the Ice button and the dispensers, are locked and de-activated.
Press and hold the Lighting/Control Lock button for 3 seconds to turn Control Lock off and re-activate the panel buttons.

Filter Indicator

This icon turns red when you need to change the filter, usually after the refrigerator has dispensed about 300 gallons of water (or after about 6 months).
The filter Indicator will be Off when you initially insert the water filter.

DA68-02981D-00.indb 26 2014. 1. 27. 3:25

Power Cool

This icon will light up when you activate the Power Cool function.
Power Cool function is great for a quick fridge cool down.
If you activate the Power Cool function, inside temperature of the Fridge will decrease for about two and a half hours.
When you want to turn Power Cool off, press and hold the Fridge/Power Cool (3 sec) button again for 3 seconds.

Cubed , Crushed

Enjoy cubed or crushed ice by selecting your preference from the digital control panel.
The ice type light indicates the type of ice that is currently chosen.

Ice Off

This icon will light up when you activate the Ice Off function.
In this case, the ice will not be produced.

CAUTION If the refrigerator's water supply line is not connected and water is not being supplied to the refrigerator, the refrigerator will make unusual noises if the ice maker is on or if you push the water dispenser lever.
To stop the noises, press the Ice button until the Ice Off icon lights up (at least 3 seconds) indicating that the ice maker is off. If the water line is connected, and your refrigerator is making unusual noises, see if the water supply valve on the line connected to your refrigerator is closed, preventing water from owing into the refrigerator.
If the valve is closed, open the valve.

Water

This icon will light up when you activate the Water function.

Display Off

To energy conservation the Panel Display turns off automatically under the following conditions: When no button has been pressed, when no doors are open, or when no Dispenser Lever has been pushed.
However, the icon indicating your Water or Cubed / Crushed Ice selection, will stay on.
When you press a button, open a door, or push a Dispenser Lever, the Panel Display will turn on again.
Except for the Water and Ice buttons, all function buttons will become operational after you remove your finger from the button you are currently pressing.

DA68-02981D-00.indb 27 2014. 1. 27. 3:25

USING THE ICE AND COLD WATER DISPENSER

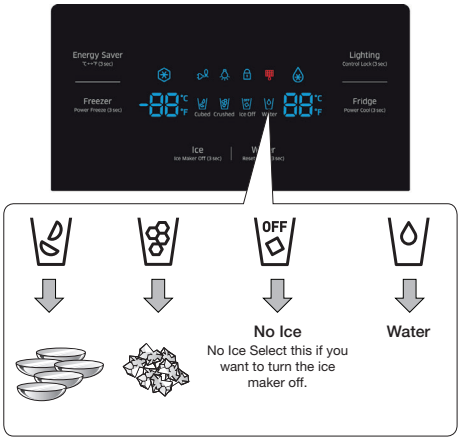

Using the water dispenser

Press the Water button on the control panel.
Place a cup or glass under the water outlet, and then push the cup or glass against the dispenser pad until you hear a "click".
Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

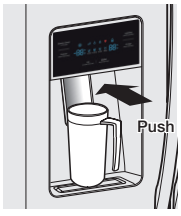

To get colder water

- The dispensed water is cool, not icy cold.
- When you want colder water with ice, dispense ice to your glass first before filling it with water to prevent water from splashing out.

Using the ice dispenser

Press the Ice button to select the type of ice you want.
Place your cup under the ice outlet and push gently against the dispenser pad.
Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.
When cubed ice is selected after using the crushed ice, a small amount of residual crushed ice might be produced.

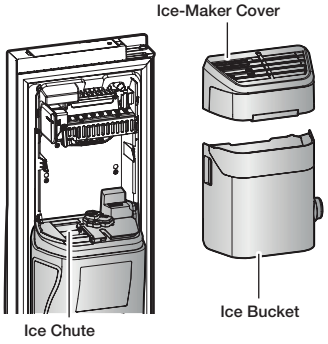

WARNING

- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
  - It may result in personal injury or material damage.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water line to this refrigerator must be installed / connected by a suitably qualified person and must be connected to a potable water supply.
- To operate properly, the ice maker requires water pressure of 20 - 125 psi (138~862 kPa).

DA68-02981D-00.indb 28 2014. 1. 27. 3:25

CAUTION - If you are going on a long vacation or business trip and won't be using the water or ice dispensers for that period of time, close the water valve to prevent leaks.

- If you have not used the Ice maker for a while, or you have opened the Freezer door frequently, the Ice may stick together.
  If this occurs, empty the ice bucket or break up the ice with a wood kitchen tool.
  Do not use sharp items such as knives or forks.
- When you remove the ice bucket, there may still be some residual ice in the ice maker.
  The ice maker may eject this ice into the freezer.

DA68-02981D-00.indb 29 2014. 1. 27. 3:25

STORING FOOD

The Samsung Side-By-Side Refrigerator has been designed to provide you with maximum space saving features and functions.
Here are some of the customized compartments we have created to keep your food fresher, longer. Remember, in order to prevent odor penetration to the ice, stored food should be wrapped securely and as airtight as possible.

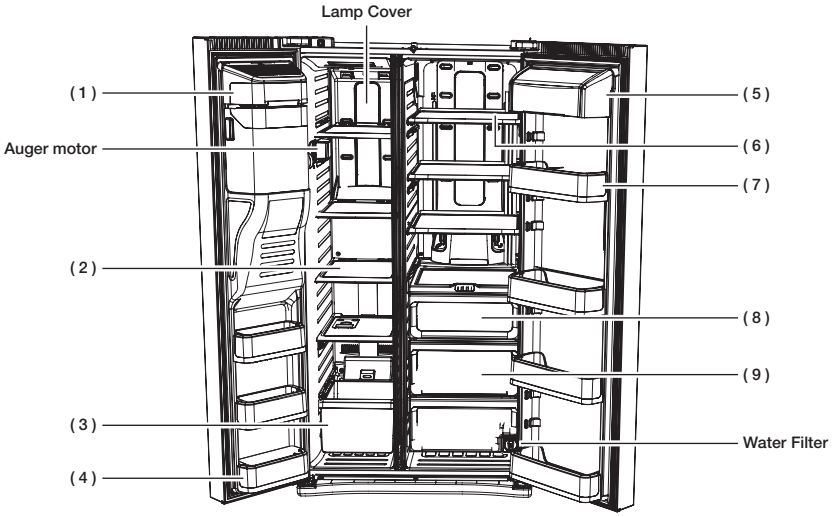

<RS25H51*>

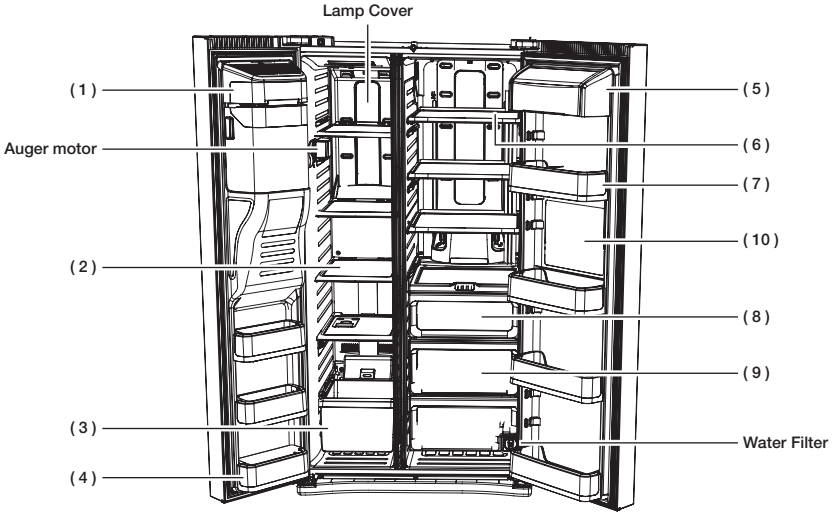

<RS25H52*>

CAUTION Because these following operating instructions cover various models, your refrigerator may differ from those described in this manual.

DA68-02981D-00.indb 30 2014. 1. 27. 3:25

(1) Ice Maker Bucket

Designed to store lots of ice easily.

⚠ WARNING Do not put your fingers, hands or any other objects in the ice chute or the ice maker bucket. This may result in personal injury or material damage.

(2) Shelves

Can be used to store all types of frozen food.

(3) Drawers

Best used to store meats or dry foods.
Stored food should be wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials or containers.

(4) Door Bins

Can be used for small packages of frozen food.

(5) Dairy Bin

Can be used to store smaller dairy items like butter or margarine, yogurt or cream-cheese bricks.

(6) Shelves

Designed to be crack-resistant.
They can be used to store all types of food and drinks.
Circular marks on the glass surface are normal phenomenon and can usually be wiped clean with a damp cloth.

(7) Door Bins

Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.

(8) Coolselect Zone™ (RS25H5121)

It is useful for chilling beverages quickly and for thawing frozen foods.

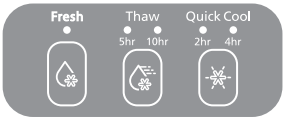

- Fresh (default) : can be used as mini-fridge in the fridge.
  The temp will be similar to that of the surroundings.
- Thaw : Press the Thaw button, and then put food you want to thaw in the Coolselect Zone.
- Quick Cool : Press Quick Cool to cool beverages quickly.

After a assigned time, Thaw and Quick Cool will be automatically changed to Fresh.

It can be used for defrosting foods.
So if you want to store meats, place them in the freezer.

(9) Fruit & Vegetable Drawer

Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits.

(10) Beverage Station (RS25H52*)

Can be used to store the frequently used items, such as canned beverages and snacks and allows access to these items without opening the refrigerator door.

DA68-02981D-00.indb 31 2014. 1. 27. 3:25

Bottles should be stored tightly together so that they do not tip and fall out when the refrigerator door is opened.

WARNING

- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open.
  This helps keep odor and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
- Deterioration in the power cord insulation may cause fire.
- Note that if you wrap food in a plastic bag and keep it in the refrigerator, the plastic bag can get stuck in the door, causing the ice dispenser to work improperly and/or keeping the door from closing properly.

DA68-02981D-00.indb 32 2014. 1. 27. 3:25

Cleaning and maintaining your side-by-side refrigerator

REMOVING THE FREEZER/ FRIDGE ACCESSORIES

1. Door Bin/Dairy Bin
- Firmly grab the door bin with both hands and lift it up gently to remove the door bin.

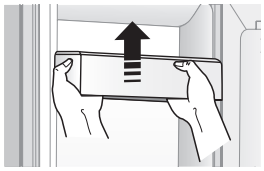

2. Shelves (Freezer/Fridge)
- Remove the shelf by pulling it out to the point where there is a gap in the shelf support as shown in the circled figure.
  Then, lift up the right side of the shelf and pull it out.

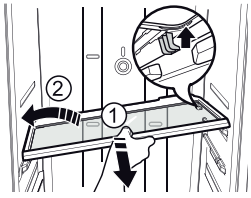

3. Drawer
- Pull the drawers out fully then slightly lift it up to remove the drawers.
  (Drawer/Fruit & Vegetable Drawer)

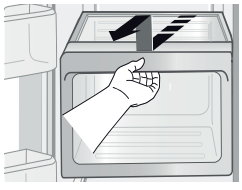

4. Ice Bucket (Freezer)
- Remove the Icemaker Bucket by lifting up and pulling it out slowly.

- Grip the handle as shown in the figure.
- Lift the low part slightly.
- Take the ice bucket out slowly.

Do not use excessive force when removing the drawer cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

DA68-02981D-00.indb 33 2014. 1. 27. 3:25

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung Side-By-Side Refrigerator prolongs its life and helps keep it odor and germ-free.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.
You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning.
Just make sure to dry them before putting them back into place.

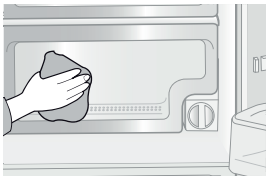

Cleaning the Exterior

Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the refrigerator. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.
To keep your appliance looking its best, the exterior should be polished once or twice a year.

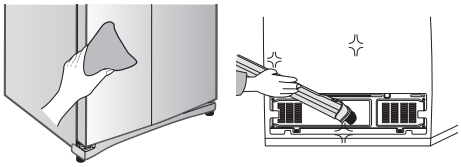

WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

Cleaning the rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently.
Keep the door seals free of grit or grime by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

CAUTION Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent as there is a risk of fire.

Changing the LED type lighting

CAUTION Do not disassemble or replace the LED type lighting.
To change the LED type lighting, contact a Samsung service center.

DA68-02981D-00.indb 34 2014. 1. 27. 3:25

REPLACING THE WATER FILTER

Replace the water filter when the water filter indicator turns red.
The water filter is located on the bottom right side of the refrigerator.

To make changing the water filter easier, you may want to shut off the water supply, and then drain any water remaining in the water line by pressing the Water button and then pressing a glass against the water dispenser pad.

1. Turn the water filter 90˚ counter-clockwise.

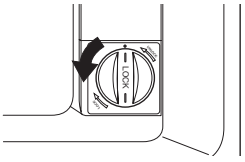

2. Pull the water filter out of the filter housing.

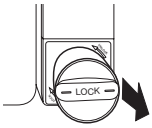

3. Insert a new water filter into the filter housing.

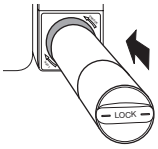

4. Turn the new water filter 90˚ clockwise.

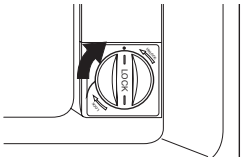

5. Press and hold the Water button for 3 seconds after changing the filter to reset the filter indicator.
   Confirm the indicator turns blue.
   When you replace the water filter, some water may leak from the water filter housing.
   Make sure to wipe up any leakage that may have occurred.

Removing residual matter from inside the water supply line after installing a new filter

1. Turn ON the main water supply.
2. Press the Water button on the control panel. Place a cup or glass under the water outlet, and then push the cup or glass against the dispenser pad until you hear a "click".
3. Flush 3 gallons of water through the filter. (Flush approximately 6 minutes.)
   This will clean the water supply system and remove air from the lines.
4. Additional flushing may be required in some households.
5. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser.
This is the result of air getting into the line.
It poses no problem to the operation of the refrigerator.

DA68-02981D-00.indb 35 2014. 1. 27. 3:25

USING THE ICE MAKER

- To Remove the Ice Bucket.
- Hold the handle as shown in figure1.
- Lift up and pulling Bucket out slowly.
- Take out Ice Bucket out slowly.
- When reinstall the ice bucket, select the ICE mode and press it for 6 seconds.

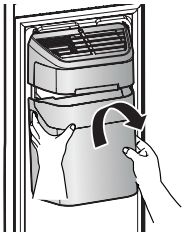

Figure 1

- Normal Operation
- Any sounds you hear when the ice maker dumps ice into the bucket are part of normal operation.
- Not dispensing ice for long periods may cause ice clumps in the ice bucket.
  Remove the remaining ice and empty the bucket.
- When ice does not come out, check for any ice stuck in the chute and remove it.
- The first batch of ice cubes may be small due to air in the pipe after connection, any air will be purged during normal use.

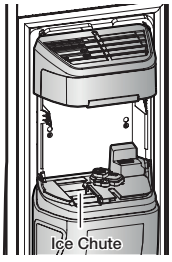

CAUTION

- When Ice Off blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it's installed properly.
- When the door is open, the Ice and water dispenser do not work.
- If you close the door hard, it may cause water spilling over the ice maker.
- To prevent dropping the ice bucket, use both hands when removing it.
- To prevent injury, be sure to clean up any ice or water that may have dropped on the floor.
- Do not let the children hang on the ice dispenser or on the bucket.
  They may get hurt.
- Be sure not to put your hand or any object into the ice chute.
  It may cause personal injury or damage mechanical parts.
- Note that if you wrap food in a plastic bag and keep it in the refrigerator, the plastic bag can be stuck in the door, causing the ice dispenser to work improperly and/or the door to be left open.

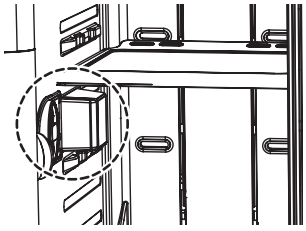

DA68-02981D-00.indb 36 2014. 1. 27. 3:25

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Check if cooling off function is on. If the Freezer/Fridge temperature indicator is moving, refer to page 26 to cancel the cooling off function.
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
You hear unusual noise or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • If the refrigerator's water supply line is not connected and water is not being supplied to the refrigerator, the refrigerator will make unusual noises if the ice maker is on or if you push the water dispenser lever. To stop the noises, press the Ice Type button until the Ice icon lights up (at least 3seconds) indicating that the ice maker is off. • A "ticking" sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice is not dispensing.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice Type is set to Cubed or Crushed. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

DA68-02981D-00.indb 37 2014. 1. 27. 3:25

PROBLEM	SOLUTION
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

DA68-02981D-00.indb 38 2014. 1. 27. 3:25

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

English

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

RS25H5121**
RS25H5111**
RS25H52****

Холодильник
руководство пользователя

оцените все возможности

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.
Чтобы получить доступ к полному спектру услуг,
зарегистрируйте устройство на веб-сайте
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

DA68-02981D-00.indb 1 2014. 1. 27. 3:25

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 2
НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE 16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE 25
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE ... 33
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 37

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung Side-By-Side внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо лицами с недостаточным опытом и знаниями в том случае, если действия подобных лиц не контролируются, либо подобные лица не прошли инструктаж по использованию данного устройства, выполненный лицом, ответственным за их безопасность.
Так как приведенные далее указания применимы к нескольким моделям, характеристики вашего холодильника могут незначительно отличаться от приведенных в данном руководстве описаний.
При наличии вопросов просим обращаться в 1-800-SAMSUNG, либо получить консультацию или информацию на сайте www.samsung.com.

DA68-02981D-00.indb 2 2014. 1. 27. 3:25

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к получению **серьезной травмы или к смерти.**
⚠ ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества.**

	НЕ рекомендуется.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что холодильник заземлен.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Данные предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами. Отнеситесь к ним с особым вниманием. Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной

DA68-02981D-00.indb 3 2014. 1. 27. 3:25

сетевой розетке с напряжением, указанным в паспортной табличке холодильника.

- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

• Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.

• Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двумя предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может привести к пожару или удару током.

• Не отключайте холодильник от сети, дергая за шнур питания. Всегда беритесь за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.

- Повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.

• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, масла, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя и т.п.).

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или удару током.

DA68-02981D-00.indb 4 2014. 1. 27. 3:25

• Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.

• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может стать причиной возгорания.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к смерти от удушья.

• При установке холодильника убедитесь, что к вилке имеется быстрый доступ.

- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.

• Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.

• Холодильник должен быть безопасным образом заземлен.

- Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

• Плотно вставьте вилку в розетку питания.
Не используйте поврежденную вилку питания, шнур питания или сетевую розетку.

- Это может привести к пожару или удару током.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.

DA68-02981D-00.indb 5 2014. 1. 27. 3:25

⚠ ВНИМАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.

- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.

• После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

• Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.

- В противном случае возможны удар током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не вставляйте вилку шнура питания в розетку мокрыми руками.

• Не храните какие-либо предметы на холодильнике.

- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.

• Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, ножи и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.

- Это может привести к травме или поражению электрическим током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.

• Не ставьте на холодильник тару с водой.

- При попадании воды на электрические части устройства возможен удар током или возгорание.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Держите пальцы в стороне от возможных зон защемления. Зазоры между дверцами и корпусом сознательно сделаны небольшими.

DA68-02981D-00.indb 6 2014. 1. 27. 3:25

- Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
• Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника. Ребенок может получить серьезную травму.
• Не разрешайте детям залезать в холодильник. Они могут случайно остаться внутри холодильника.
• Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
- Острая кромка может стать причиной травмы.
• Не разрешайте детям становиться ногами на крышку выдвижного отсека.
- Крышка может сломаться, что приведет к падению.
• Не переполняйте холодильник продуктами.
- При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
• Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера воды, отверстие для сброса льда или ведерко генератора льда.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
• Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие спреи, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
• Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения еды.
- Это может привести к возгоранию или взрыву.
• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
• Не размещайте и не используйте в холодильнике электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.
• Не забирайтесь на холодильник и не ставьте на него предметы

DA68-02981D-00.indb 7 2014. 1. 27. 3:25

(такие как белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химические вещества, металлические предметы и т.п.). Это может привести к поражению электрическим током, проблемам в работе устройства или травмированию. Не устанавливайте на устройство наполненные водой емкости.

- При попадании воды на электрические части устройства возможен удар током или возгорание.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.

• Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.

- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.

• Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т.п.)

• Для выполнения ремонта или повторной установки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.

• Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала гореть, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. : Зазор между дверцами и корпусом минимален в силу технологической необходимости. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.

DA68-02981D-00.indb 8 2014. 1. 27. 3:25

- Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника. Ребенок может получить серьезную травму.
- Не разрешайте детям залезать в холодильник. Они могут случайно остаться внутри холодильника.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
  - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
  - Не включайте вентилятор.
  - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

- При наличии запаха горелого или дыма незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп обратитесь в компанию Samsung.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
  - Обратитесь в сервисную службу.
- При попадании в холодильник пыли или воды отключите его от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
  - В противном случае возможно возгорание.

DA68-02981D-00.indb 9 2014. 1. 27. 3:25

⚠ ВНИМАНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не замораживайте повторно полностью размороженные продукты. Не помещайте газированные или шипучие напитки в морозильное отделение. Не помещайте бутылки или стеклянные емкости в морозильник.
- При замораживании стекло может лопнуть, что может привести к травмированию пользователя.
- Используйте только ледогенератор, поставляемый с холодильником.
- Устройство подачи воды в холодильник должно монтироваться квалифицированным лицом, а также должно быть подключено к источнику питьевой воды. Для правильной работы ледогенератора необходимо давление воды в 20~125 фкд (138~862 кПа). При длительном отсутствии дома (например, во время отпуска) и длительном перерыве в использовании диспенсеров воды и льда закройте клапан подачи воды.
- В противном случае может возникнуть течь.
- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.

- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
- На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника. Если период

DA68-02981D-00.indb 10 2014. 1. 27. 3:25

охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке водяного фильтра и утечке воды.

- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше) освободите холодильник, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.

- Длительная работа холодильника без использования может привести к разрушению изоляции и возникновению пожара.

- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не помещайте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру. Бутылки могут замерзнуть и разбиться. Разбитое стекло может привести к порезам.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Нет необходимости отключать холодильник от сети питания в том случае, если вы планируете отсутствовать менее трех недель. В том случае, если вы будете отсутствовать в течение более трех недель, освободите холодильник, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.

- Заполняйте резервуар для воды и лотки ледогенератора только питьевой водой (водопроводной водой, минеральной водой или очищенной водой).

DA68-02981D-00.indb 11 2014. 1. 27. 3:25

- Не наливайте в резервуар чай или спортивные напитки. Это может привести к повреждению холодильника.
• Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.

• При затоплении устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Возможен удар током или возгорание.

ВНИМАНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

• Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
- В противном случае возможно возгорание или удар током.
• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
• Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или удару током.

• Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. Не используйте мокрую или влажную тряпку для очистки вилки.
- В противном случае возможен удар током или возгорание.

• Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

• **ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** Риск застревания ребенка.
Перед выбрасыванием старого холодильника или морозильника:
- Снимите двери и дверной фиксатор.

DA68-02981D-00.indb 12 2014. 1. 27. 3:25

- Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь устройства.
- Попавшие в холодильник дети могут травмироваться или умереть вследствие удушься.

• Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
• Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
• Используется хладагент R-600a или R-134a.
Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника.
Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в муниципальные органы за рекомендациями по безопасной утилизации устройства.
• При утилизации данного холодильника снимите дверь, дверной уплотнитель и защелку, что позволит избежать запирания внутри детей или животных.
Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством. При запирании внутри устройства дети могут травмироваться или умереть вследствие удушься.
• В изоляционном материале используется циклопентан. Для утилизации содержащихся в изоляционном материале газов требуется соблюдение специального порядка.
По вопросам безопасной для окружающей среды утилизации данного устройства обращайтесь в местные органы власти.
• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.

- Надевание ребенком пакета на голову может привести к смерти вследствие удушься.

DA68-02981D-00.indb 13 2014. 1. 27. 3:25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится.
  Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
- Если к холодильнику прилагается ключ, храните его в недоступном для детей месте и вдали от самого устройства.
- Устройство может работать не должным образом (замороженные продукты могут растаять, или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если холодильник в течение длительного времени располагается в месте, в котором окружающая температура постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы и дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную.
  Размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO.
  Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).

DA68-02981D-00.indb 14 2014. 1. 27. 3:25

- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположен вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Остудите теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания. Можно использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Чем меньше дверца находится в открытом состоянии, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. Это позволит сократить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

DA68-02981D-00.indb 15 2014. 1. 27. 3:25

Настройка холодильника Side-by-Side

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением двустворчатого холодильника Samsung.
Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

Выбор оптимального места для установки холодильника

Выберите:

- Место с удобным доступом к источнику воды.
- Место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Место с ровным (или почти ровным) полом.
- Место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Место, где можно оставить достаточное пространство справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.

В случае неровной установки холодильника внутренняя холодильная система может работать неправильно. Требования относительно необходимого пространства указаны на приведенной далее иллюстрации и в информации по габаритами.

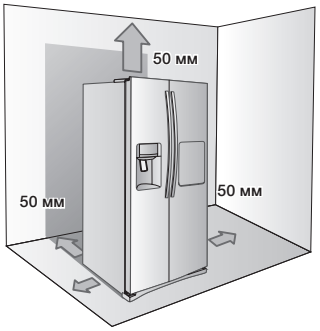

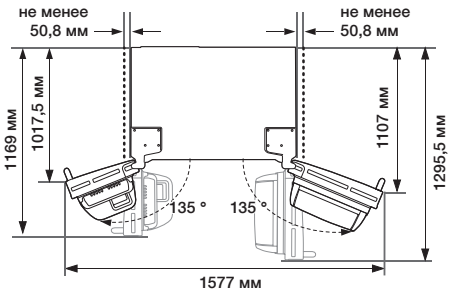

Не устанавливайте холодильник в местах, где температура может опускаться ниже 10 °C.

Перемещение холодильника

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом).
См. раздел «Выравнивание холодильника» в данном руководстве (стр. 21).

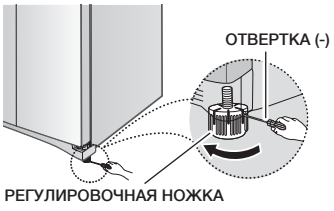

DA68-02981D-00.indb 16 2014. 1. 27. 3:25

Напольное покрытие

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть напольного покрытия.
Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника.
Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона.
При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

ВНИМАНИЕ При установке, обслуживании или чистке сзади холодильника, отодвиньте холодильник по прямой линии, а затем задвиньте обратно в том же направлении.

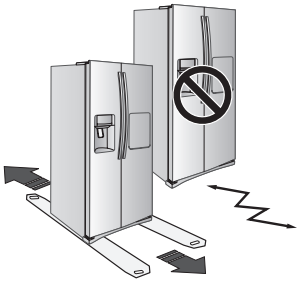

Важно: Промерьте все дверные проемы (ширину и высоту), пороги, высоту потолков, лестничные клетки и т.п. чтобы убедиться, что вы сможете легко установить холодильник на место.
В приведенной далее таблице указана подробная информация по точной высоте и глубине данного холодильника Samsung Side by Side.

Габариты [дюймы (мм)]		Модель		
		RS25H5121**	RS25H5111**	RS25H52****
Ширина	Только корпус	908		
	С ножкой спереди	915,5		
Глубина	Только корпус	784		
	С дверцей	857,5		
	С ручкой	919		
	Открывается на 90°	F 1169 / R 1295,5		
	Открывается на 135°	F 1017,5 / R 1107		
Высота	Только корпус	1742,5		
	С петлей	1776		
	С дверцей	1776		

- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- ПЕРЕД удалением дверцы морозильного отделения отсоедините подающий воду трубопровод.
  Во избежание повреждений обратитесь к разделу "Отключение линии подачи воды от холодильника" данного руководства (страница 19).

DA68-02981D-00.indb 17 2014. 1. 27. 3:25

Установка ручек

Выньте ручки из правой двери.

Ручки входят в комплект.

Как установить ручки

Расположите ручки таким образом, чтобы конец с наклейкой был направлен вверх, а отверстия с затягивающими винтами были расположены напротив друг друга.
Затем установите каждую ручку согласно приведенным далее указаниям.

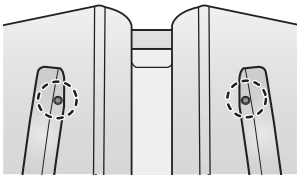

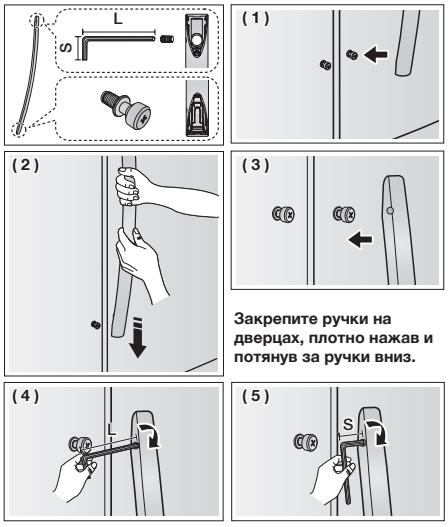

Закрепите ручки на дверцах, плотно нажав и потянув за ручки вниз.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

В том случае, если перемещение холодильника через входной проем невозможно, вы можете снять двери холодильника.
Для этого следуйте приведенным далее указаниям.
В том случае, если снимать двери нет необходимости, перейдите к разделу "Выравнивание холодильника" на странице 21.

		
Крестообразная отвертка	Отвертка с плоским жалом	10-мм гнездовой ключ

1. Снимите крышку передних ножек

Откройте двери морозильного отделения и холодильного отделения. Выверните три винта, удерживающие крышку передних ножек. Для это поверните винты против часовой стрелки. После выворачивания винтов снимите крышку передних ножек.

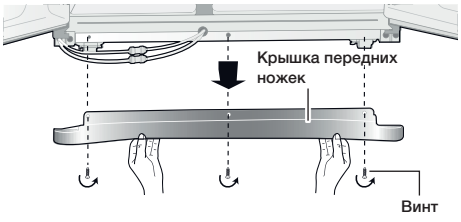

DA68-02981D-00.indb 18 2014. 1. 27. 3:25

2. Отключение линии подачи воды от холодильника

1. Отключите две линии подачи воды, нажав на каждый хомут (**1**) и вытянув линии подачи воды (**2**).

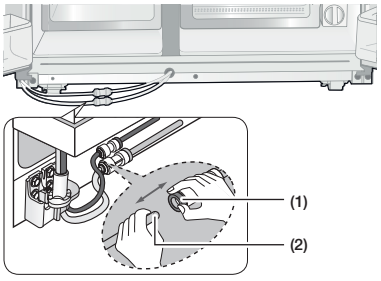

ВНИМАНИЕ Не обрезайте линию подачи воды. Аккуратно отсоедините ее от хомута.

3. Демонтаж дверцы морозильной камеры

Перед демонтажем ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

- Приподнимайте дверцу непосредственно вверх, чтобы не погнуть и не сломать петли.
- Избегайте защемления водяных трубок и проводки в дверце.
- После демонтажа положите дверцы на безопасную поверхность, чтобы предотвратить появление царапин или повреждение.
- Демонтаж дверей следует выполнять вдвоем.

1. Не открывая дверцы морозильной камеры, демонтируйте крышку верхней петли (**1**) при помощи отвертки, а затем отсоедините провода, аккуратно вытянув их (**2**).

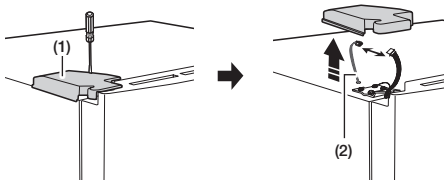

При снятии крышки петли следите за тем, чтобы не повредить провода датчика.

2. Открутите болты петли (**3**) 10-мм гнездовым ключом.
Удалите заземляющий винт (**4**), повернув его против часовой стрелки.
Снимите верхнюю петлю (**5**) в указанном стрелкой направлении.
Соблюдайте осторожность с тем, чтобы дверь не упала на вас.

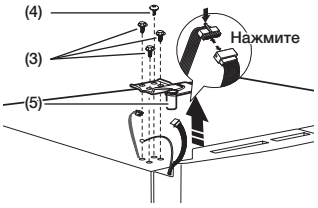

3. Откройте дверь морозильной камеры, а затем снимите ее с нижней петли (**6**), аккуратно приподняв (**7**).

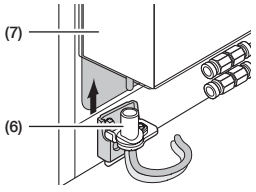

DA68-02981D-00.indb 19 2014. 1. 27. 3:25

4. Снимите нижнюю петлю (**8**) с кронштейна нижней петли (**9**), подняв нижнюю петлю в указанном стрелкой направлении.

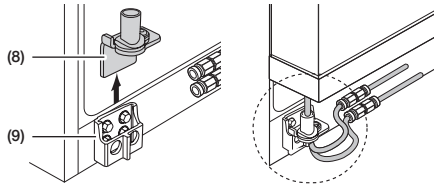

ВНИМАНИЕ Перед установкой нижней петли пропустите сквозь нее линию подачи воды.

4. Демонтаж дверцы холодильника

1. Не открывая дверцы холодильника, демонтируйте крышку верхней петли (**1**) при помощи отвертки.

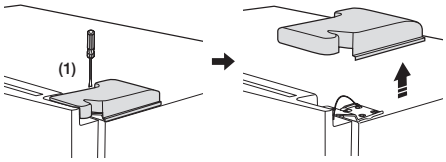

2. Открутите болты петли (**2**) 10 мм гнездовым ключом.
   Удалите заземляющий винт (**3**) повернув его против часовой стрелки.
   Снимите верхнюю петлю (**4**) в указанном стрелкой направлении.
   соблюдайте осторожность с тем, чтобы дверь не упала на вас.

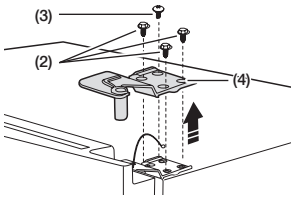

ВНИМАНИЕ Не снимайте датчик, смонтированный в правой части крышки верхней петли.

3. Снимите дверцу с нижней петли (**6**), приподняв ее вверх (**7**).

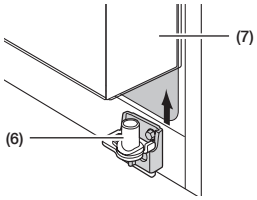

4. Снимите нижнюю петлю (**8**) с кронштейна нижней петли (**9**), подняв нижнюю петлю в указанном стрелкой направлении.

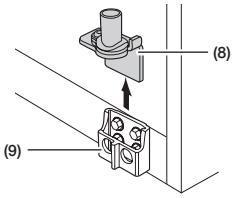

Установка дверцы холодильника на место

Чтобы установить дверцу холодильника на место, выполните действия в обратном порядке.

Установка дверцы морозильной камеры на место

Чтобы установить дверцу морозильной камеры на место, выполните действия в обратном порядке.

DA68-02981D-00.indb 20 2014. 1. 27. 3:25

Подключение линии подачи воды

1. Трубопровод необходимо полностью вставить в центр прозрачного хомута, чтобы предотвратить утечку воды из диспенсера.
2. Установите 2 зажима из установочного комплекта и убедитесь, что зажимы надежно фиксируют соединение.

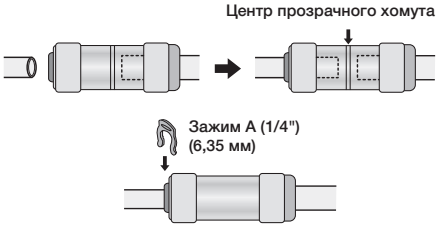

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что цвета труб совпадают.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Убедитесь в том, что холодильник установлен ровно, что позволит вам выровнять его более точно.
При помощи уровня убедитесь в том, что холодильник установлен ровно как в направлении справа налево, так и в направлении спереди назад.
В том случае, если холодильник установлен неровно, вы не сможете выровнять дверцы, что может привести к конденсации влаги и увеличению расходов на электроэнергию.

Переднюю часть холодильника также можно отрегулировать.

Перед регулировкой уровня холодильника снимите крышку передних ножек.

Откройте двери морозильного отделения и холодильного отделения. Поворачивая против часовой стрелки, открутите три винта, удерживающие крышку передних ножек. После удаления винтов снимите крышку.

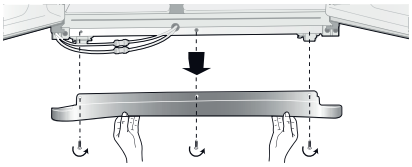

Если морозильная камера находится под холодильной камерой.

Вставьте отвертку с плоским жалом в паз ножки морозильной камеры, а затем поворачивайте ее по часовой стрелке.

Если холодильная камера находится под морозильной камерой.

Вставьте отвертку с плоским жалом в паз ножки холодильной камеры, а затем поворачивайте ее по часовой стрелке.

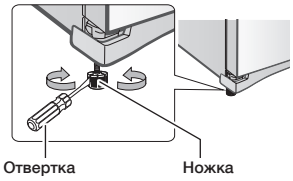

Подробные сведения о выполнении точной регулировки дверей см. в следующем разделе.

DA68-02981D-00.indb 21 2014. 1. 27. 3:25

ВЫПОЛНЕНИЕ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЕЦ

Для точного выравнивания дверец необходима установка холодильника по уровню.
Перед началом регулировки дверец убедитесь в том, что холодильник выровнен должным образом.
Информация по выравниванию холодильника приведена в предыдущем разделе.

Выравнивание обеих дверец происходит аналогично. Откройте дверцы и настройте их по очереди следующим образом.

1. Откручивайте гайку (**1**) на нижней петле до тех пор, пока она не достигнет верхнего конца болта (**2**).

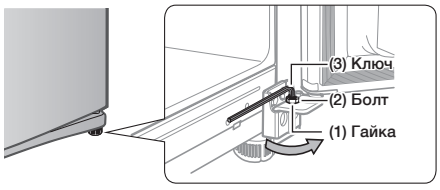

После откручивания гайки (**1**) при помощи предоставляемого шестигранного ключа (**3**) открутите болт (**2**) против часовой стрелки ( ). Затем вы сможете открутить гайку (**1**) вручную.

2. Отрегулируйте разницу в высоте дверей, поворачивая болт (**2**) по часовой стрелке ( ) или против часовой стрелки ( ).

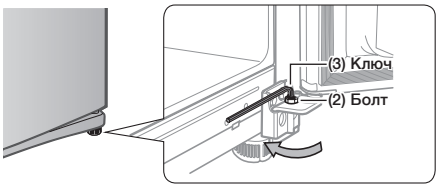

При вращении по часовой стрелке ( ) дверца будет подниматься.

3. После регулировки дверец поворачивайте гайку (**1**) по часовой стрелке ( ), пока она не достигнет нижнего края болта, а затем вновь затяните болт с помощью гаечного ключа (**3**), чтобы закрепить гайку на месте (**1**).

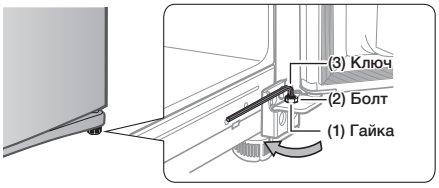

Если гайка будет закручена ненадежно, болт может ослабнуть.

DA68-02981D-00.indb 22 2014. 1. 27. 3:25

УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСЕРА

Диспенсер воды представляет собой одну из полезных функций вашего нового холодильника Samsung.
С целью заботы о здоровье фильтр воды Samsung удаляет из воды нежелательные частицы. При этом он не стерилизует воду и не убивает микроорганизмы.
Для этого может потребоваться покупка системы очистки воды.
Трубопровод также подключается к ледогенератору.
Для нормальной работы ледогенератора необходимо давление воды в 20~125 фкд (138~862 кПа).
При установке холодильника в зоне с низким давлением воды (менее 20 фкд) для компенсации низкого давления возможна установка напорного насоса.
После подключения линии подачи воды следует убедиться, что резервуар для хранения воды в холодильнике должным образом наполнен.
Для этого нажимайте на рычаг диспенсера до тех пор, пока из диспенсера не пойдет вода.

Ваш дилер за дополнительную плату может предоставить комплекты для монтажа подающей воду линии.
Мы рекомендуем использовать комплект с медной трубкой.

Подсоединение линии подачи воды

1. Отключите основную линию подачи воды и мороженицу.
2. Найдите ближайшую линию подачи холодной питьевой воды.
3. Установите трубный хомут и отсечной клапан.
4. Подсоедините трубопровод к перекрывающему крану.

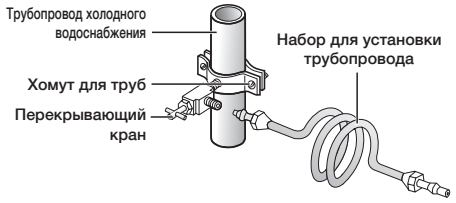

Подключение трубопровода к холодильнику

Для выполнения подключения необходимо приобрести несколько деталей.
В местном магазине все данные детали могут продаваться комплектом.

Используйте медные трубки	Используйте пластиковые трубки
• Медные трубки 6.35 мм • Стяжная гайка 6.35 мм (1 шт.) • Обжимное кольцо (2 шт.)	• Пластиковые трубки 6.35 мм → Литой конец (утолщение) • Стяжная гайка 6.35 мм (1 шт.)

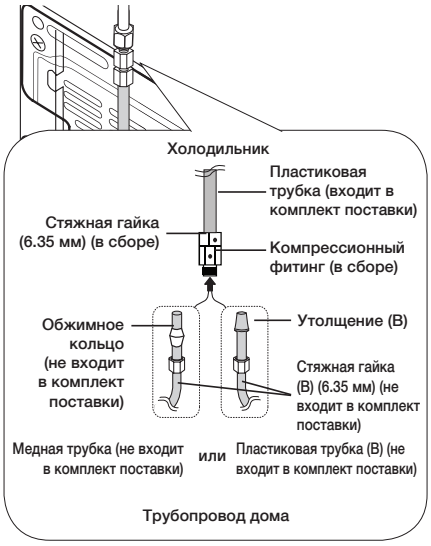
Холодильник
Пластиковая трубка (входит в комплект поставки)
Стяжная гайка (6.35 мм) (в сборе)
Компрессионный фитинг (в сборе)
Обжимное кольцо (не входит в комплект поставки)
Утолщение (B)
Стяжная гайка (B) (6.35 мм) (не входит в комплект поставки)
Медная трубка (не входит в комплект поставки)
или
Пластиковая трубка (B) (не входит в комплект поставки)
Трубопровод дома

1. Подключите трубопровод подачи воды к собранному компрессионному фитингу.
- В случае использования медной трубки наденьте стяжную гайку (**B**) (не входит в комплект) и обжимное кольцо (не входит в комплект) на медную трубку (не входит в комплект), как показано на рисунке.
- В случае использования пластиковой трубы (**B**) вставьте литой конец (утолщение) пластиковой трубы (**B**) в компрессионный фитинг.

ВНИМАНИЕ Не используйте пластиковую трубку (**B**) без литого конца (утолщения).

DA68-02981D-00.indb 23 2014. 1. 27. 3:25

2. Затяните стяжную гайку (**B**) на компрессионный фитинг. Не затягивайте стяжную гайку (**B**) слишком сильно.
3. Включите подачу воды и проверьте, нет ли утечек внутри холодильника, вокруг водяного фильтра и в зоне любых соединений. При обнаружении капель или утечек воды отключите основной источник подачи воды. При наличии утечек в зоне соединений проверьте их и, в случае необходимости, подтяните. При наличии утечек в холодильнике проверьте водяной фильтр и убедитесь, что он зафиксирован на своем месте. Включите подачу воды и снова проверьте систему на наличие утечек.
4. Включите холодильник в сеть.
5. Перед тем как пить или использовать воду из холодильника, сначала слейте 3 галлона (около 10 литров) воды из холодильника. (Сливайте в течение приблизительно 6 минут.) Это позволит очистить систему подачи воды и удалить воздух.

Для промывки нажмите кнопку подачи воды, а затем нажмите большим стаканом или кружкой на рычаг диспенсера. Наполните стакан, опорожните его в кухонную раковину после наполнения, и повторите снова.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.

6. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

- После включения холодильника дайте ледогенератору поработать 1-2 дня. В течение этого периода выбросьте первые 1 или 2 ведерка льда, произведенные ледогенератором, чтобы убедиться, что из трубопровода были удалены все загрязнения.

- Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды.
- При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 6 мм пластмассовой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.
- Проверку линии подачи воды можно быстро выполнить при помощи бумажной кружки. В нормальных условиях диспенсер может наполнить 5,75-унцевую (170 мл) кружку приблизительно за 10 секунд.

ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ

После установки нового холодильника можно выполнить настройку функций устройства и наслаждаться его использованием в полной мере. После выполнения указанных далее действий ваш холодильник будет в полностью работоспособном состоянии.

1. Убедитесь, что холодильник находится в подходящем месте с достаточным зазором между ним и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
3. Установите устройство контроля на самую низкую температуру и подождите около часа. Морозильная камера слегка охладится, а двигатель будет работать плавно. Установите для холодильной и морозильной камер желаемые значения температуры.
4. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры необходимо подождать несколько часов. Когда температура станет достаточно низкой, в холодильник можно поместить продукты и напитки.

При возникновении на обеих сторонах центральной части дверец холодильника конденсата или капель воды удалите конденсат, а затем отключите режим экономии электроэнергии. (Смотрите указания по использованию кнопки режима экономии электроэнергии в разделе "Использование панели управления" на странице 26.)

Предотвращение повреждения шнура питания

Для предотвращения повреждения шнура питания закрепите излишки шнура в верхней задней части холодильника так, как показано на приведенном далее рисунке.

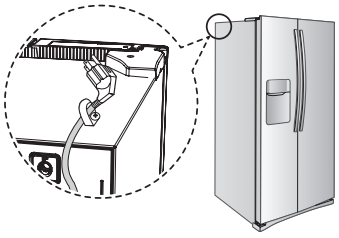

DA68-02981D-00.indb 24 2014. 1. 27. 3:25

Эксплуатация холодильника SAMSUNG side-by-side

ПРОВЕРКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

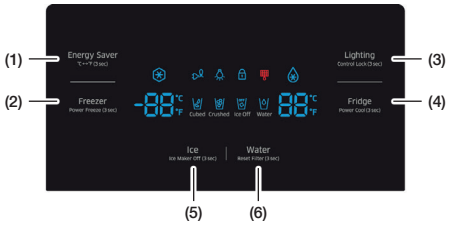

(1) Energy Saver (°C↔°F (3sec)) (Режим экономии электроэнергии (°C↔°F (3 сек.))

Для увеличения энергетической эффективности нажмите кнопку режима экономии электроэнергии. При возникновении на дверцах конденсата отключите режим экономии электроэнергии. Для переключения между единицами измерения температуры °C и °F. Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 сек. для выбора необходимых единиц температуры на дисплее. Каждый раз при нажатии и удержании данной кнопки режимы отображения температуры °C и °F изменяются и загорается значок °C или °F, обозначающий ваш выбор.

(2) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.))

Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) для настройки температуры в морозильной камере в интервале температур от -15 °C (5 °F) до -23 °C (-8 °F). Нажмите данную кнопку и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд для активации режима быстрого замораживания, предназначенного для ускорения замораживания в морозильной камере. Это может оказаться полезным для быстрого замораживания скоропортящихся продуктов или в том случае, если температура в морозильной камере сильно поднялась (например, если дверца была оставлена открытой). При необходимости замораживания большого объема еды активируйте функцию быстрого замораживания, как минимум, за 20 часов до помещения в морозильную камеру продуктов.

(3) Lighting (Control Lock (3 sec)) (Освещение (Блокировка управления (3 сек.))

Нажмите кнопку Lighting (Освещение) для включения светодиодной лампы диспенсера. При нажатии данной кнопки и удержания ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд все кнопки блокируются и панель диспенсера не работает.

(4) Fridge / Power Cool (3 sec) (Холодильная камера / Быстрое охлаждение (3 сек.))

Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера) для регулировки температуры в камере в диапазоне от 7 °C (44 °F) до 1 °C (34 °F).

(5) Ice (Ice Maker Off (3 sec)) (Лед (Ледогенератор отключен (3 сек.))

Нажмите кнопку Ice (Лед) для выбора получения льда кубиками, дробленого льда или отключения диспенсера льда.
Нажмите данную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд для отключения функции изготовления льда.
Для включения функции изготовления льда нажмите данную кнопку снова и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд.

(6) Water (Reset Filter (3 sec)) (Вода (Сброс индикатора фильтра (3 сек.))

Нажмите кнопку Water (Вода) для включения диспенсера воды.
После замены фильтра нажмите данную кнопку и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд для сброса индикатора водяного фильтра.

Для отключения второй функции кнопок (таких как ускоренная заморозка, отключение ледогенератора, ускоренное охлаждение и отключение управления) нажмите соответствующую кнопку еще раз и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

DA68-02981D-00.indb 25 2014. 1. 27. 3:25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Freezer/Fridge (Морозильная/ холодильная камера) (Настройка температуры)

Несколько раз нажимайте кнопки Freezer (морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) до тех пор, пока не настроите желаемую температуру. При каждом нажатии данных кнопок температура будет изменяться так, как показано далее.

- Морозильная камера

-18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C
(0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F)

❄ В некоторых регионах настройка температуры начинается с -19 °C.

- Холодильная камера

3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
(37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F)

Power Freeze (Быстрое замораживание)

Данный значок загорится при активации соответствующей функции.
Данная функция обеспечивает непрерывное генерирование холодного воздуха в течение 50 часов, что приводит к более быстрому охлаждению внутри холодильника.
Данная функция используется для более быстрого приготовления льда.
Когда будет получен необходимый результат, следует нажать кнопку Freezer/Power Freeze (3 sec) (Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.)) снова и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд для отключения функции быстрого замораживания.

Использование этой функции связано с повышенным энергопотреблением.
Не забывайте отключать эту функцию при отсутствии необходимости в ней и возвращать холодильник в исходный температурный режим.

Energy Saver (Экономия энергии)

Данный значок отображается при нажатии соответствующей кнопки.
Данная функция автоматически включается при подаче питания на холодильник.
При возникновении на дверцах холодильника конденсата отключите данную функцию.

В некоторых местах на дверцах могут образовываться капли воды.
В подобном случае рекомендуется отключить функцию экономии электроэнергии.

Lighting (Освещение)

Данный значок загорается при активации функции освещения. В подобном случае подсветка дисплея диспенсера будет гореть постоянно.
В том случае, если вам необходимо включение подсветки диспенсера только во время использования, выключите данную функцию, снова нажав на соответствующую кнопку.

Control Lock (Блокировка управления)

Данный значок загорается в случае активации функции блокировки.
При отображении значка блокировки управления все кнопки панели, включая кнопку Ice (Лед) и кнопку диспенсера, блокируются и отключаются.
Для отключения режима блокировки и активации кнопок необходимо нажать кнопку Lighting/Control Lock (Освещение/Блокировка управления) и удерживать ее в нажатом состоянии в течение 3 секунд.

Filter Indicator (Индикатор фильтра)

Данный значок становится красным при необходимости сменить фильтр, обычно после того, как через холодильник пройдет около 300 галлонов воды (или примерно через 6 месяцев).
При первой установке водяного фильтра данный индикатор не будет отображаться.

DA68-02981D-00.indb 26 2014. 1. 27. 3:25

Power Cool (Быстрое охлаждение)

Данный значок загорается при активации функции быстрого охлаждения.
Данная функция подходит для быстрого охлаждения холодильной камеры.
При активации данной функции внутренняя температура холодильной камеры будет уменьшаться в течение приблизительно двух с половиной часов. Для отключения данной функции необходимо нажать кнопку Fridge/ Power Cool (3 sec) (Холодильная камера/ Быстрое охлаждение (3 сек.)) и удерживать ее в нажатом состоянии 3 секунды.

Cubed (Кубиками) , Crushed (Дробленый)

При помощи цифровой панели управления возможно выбрать режим приготовления льда - кубиками или в дробленом виде.
Подсветка соответствующего значка обозначает, какой тип льда выбран в настоящий момент.

Ice Off (Безо льда)

Данный значок загорается при отключении ледогенератора.
В таком случае лед производиться не будет.

ВНИМАНИЕ

В том случае, если линия подачи воды холодильника не подключена и вода к холодильнику не подается, при включении ледогенератора или нажатии на рычаг диспенсера воды холодильник будет издавать необычные шумы.
Для прекращения данных шумов нажмите на кнопку Ice (Лед) и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не отобразится значок Ice Off (Безо льда) (как минимум, 3 секунды) обозначающий, что ледогенератор отключен. Если трубопровод подачи воды подсоединен, а из холодильника доносятся необычные шумы, посмотрите, не закрыт ли кран подачи на подсоединенном к холодильнику трубопроводе, в результате чего вода не поступает в холодильник.
Если клапан закрыт, откройте его.

Water (Вода)

Данный значок отображается при нажатии кнопки Water (Вода).

Отключение дисплея

Для экономии электроэнергии дисплей отключается автоматически в следующих условиях: Если не нажаты никакие кнопки, если дверцы не открыты или если не был нажат рычаг диспенсера.
Тем не менее, значок, обозначающий включение функции Water (вода) или Cubed / Crushed Ice (лед кубиками/дробленый), будет светиться.
При нажатии кнопки, открывании дверцы или нажатии на рычаг диспенсера дисплей включится снова.
Все функциональные клавиши, кроме клавиш Water (Вода), Cubed (Кубики) / Crushed Ice (Дробленый лед), станут активны после того, как вы уберете палец с нажимаемой кнопки.

DA68-02981D-00.indb 27 2014. 1. 27. 3:25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ЛЬДА

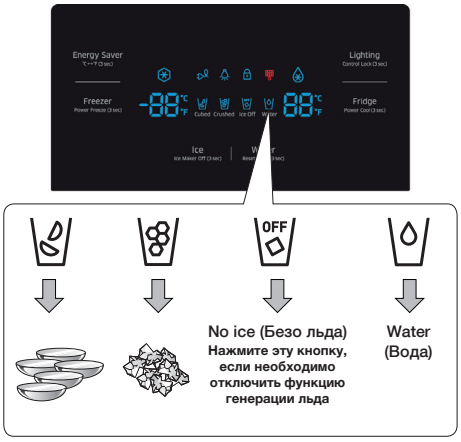

Использование диспенсера воды

Нажмите кнопку Water (Вода) на панели управления.
Поместите чашку или стакан под отверстие подачи воды, после чего до щелчка нажмите чашкой или стаканом на пластину диспенсера.
Во избежание расплескивания воды убедитесь в том, что стакан находится точно под диспенсером.

Для получения холодной воды

- Диспенсер подает холодную, но не ледяную воду.
- В том случае, если вам необходима более холодная вода со льдом, сначала положите в стакан лед, а затем заполните стакан водой, что позволит избежать расплескивания воды.

Использование диспенсера для льда

Нажмите кнопку "Ice" (Лед), чтобы выбрать необходимый тип льда.
Поместите стакан под диспенсер для льда и аккуратно нажмите им на платформу диспенсера.
Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать падения льда на пол.
Если после режима дробленого льда выбрать режим кубиков льда, из диспенсера может высыпаться небольшое количество остатков дробленого льда.

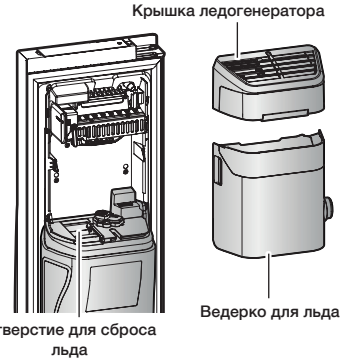

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не помещайте в отверстие для сброса льда или ведерко пальцы, руки или посторонние предметы.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Используйте только ледогенератор, поставляемый с холодильником.
- Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды.
- Для правильной работы ледогенератора требуется давление воды 20–125 фунтов на кв. дюйм (138~862 кПа).

DA68-02981D-00.indb 28 2014. 1. 27. 3:25

ВНИМАНИЕ - Если вы уезжаете на длительное время в отпуск или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, закройте клапан подачи воды во избежание утечек.

- Если ледогенератор не использовался в течение долгого времени или дверь морозильной камеры открывалась слишком часто, кубики льда могли слипнуться вместе.
  В этом случае опорожните ведерко или растолките лед с помощью предмета деревянной кухонной утвари.
  Не используйте острые предметы, например нож или вилку.
- Когда ведерко извлечено, в ледогенераторе может все еще оставаться лед, который может быть использован.
  Ледогенератор может переместить данный лед в морозильную камеру.

DA68-02981D-00.indb 29 2014. 1. 27. 3:25

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Конструкция холодильника Samsung Side-By-Side обеспечивает максимальную экономию места и функциональность.
В холодильнике есть несколько отделений, сохраняющих продукты свежими в течение более длительного срока.
Помните, что для предотвращения проникновения запахов продуктов в лед необходимо плотно и максимально герметично заворачивать продукты.

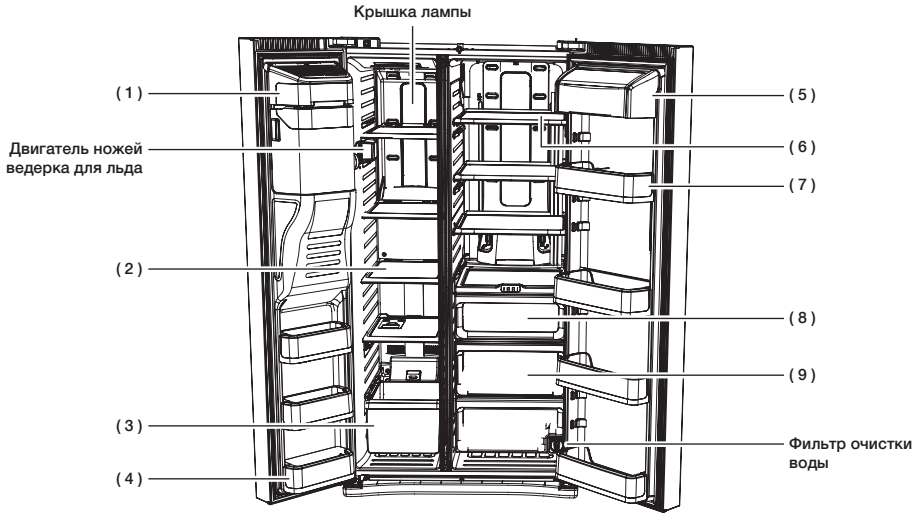

<RS25H51*>

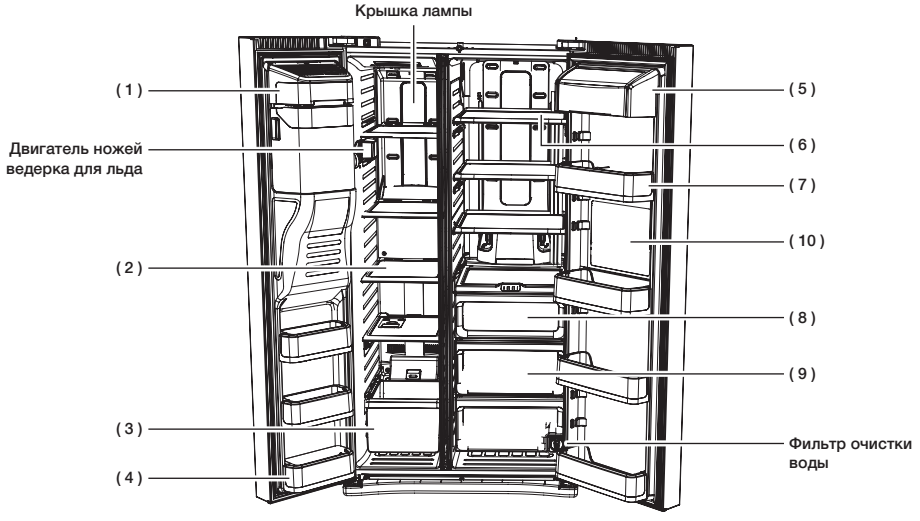

<RS25H52*>

ВНИМАНИЕ Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, приобретенный холодильник может немного отличаться от приведенного описания.

DA68-02981D-00.indb 30 2014. 1. 27. 3:25

(1) Ведерко ледогенератора

Предназначено для хранения большого количества льда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не помещайте в отверстие для сброса льда или в ведерко ледогенератора пальцы, руки или посторонние предметы. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

(2) Полки

Могут использоваться для хранения всех типов замороженных продуктов.

(3) Выдвижные ящики

Лучше всего использовать для хранения мяса или сухих продуктов.
Продукты должны быть надежно упакованы в фольгу или другой подходящий материал либо помещены в подходящие контейнеры.

(4) Дверные отсеки

Может использоваться для хранения замороженных продуктов в мелкой расфасовке.

(5) Контейнер для молочных продуктов

Можно использовать для хранения молочных продуктов в мелкой расфасовке, таких как сливочное масло или маргарин, йогурт или сливочный сыр.

(6) Полки

Устойчивы к царапинам.
Могут использоваться для хранения всех видов пищевых продуктов и напитков.
Следы в виде окружностей, остающиеся на стеклянных полках, являются нормальным явлением и легко удаляются с помощью влажной ткани.

(7) Дверные отсеки

Конструкция позволяет хранить высокую объемную тару, например четырехлитровые бутылки молока или другие большие бутылки или контейнеры.

(8) Coolselect Zone™ (зона свежести) (RS25H5121)

Используется для быстрого охлаждения напитков и для размораживания замерзших продуктов.

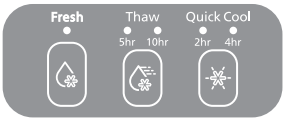

- Fresh (Свежесть) (настройка по умолчанию): используется в качестве мини-холодильника в холодильнике. Температура аналогична температуре в холодильнике.
- Thaw (Размораживание): Нажмите кнопку Thaw (Размораживание), а затем поместите размораживаемые продукты в Coolselect Zone (Зону свежести).
- Quick Cool (Быстрое охлаждение): Нажмите кнопку Quick Cool (быстрое охлаждение) для быстрого охлаждения напитков.

По истечению заданного времени режимы Thaw (Размораживание) и Quick Cool (Быстрое охлаждение) будут автоматически изменены на режим Fresh (свежесть).

Данную функцию возможно использовать для разморозки продуктов. Соответственно, если вы хотите заморозить мясо, поместите его в морозильную камеру.

(9) Выдвижной отсек для фруктов и овощей

Используется для сохранения свежести фруктов и овощей.

(10) Отсек для напитков (RS25H52*)

Может использоваться для хранения часто употребляющихся продуктов, например, напитков в металлических банках и закусок, а также обеспечивает доступ к ним без необходимости открывать дверцу холодильной камеры.

DA68-02981D-00.indb 31 2014. 1. 27. 3:25

Бутылки следует хранить поставленными плотно одна к другой, чтобы они не выпали при открывании дверцы холодильника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вы запланировали надолго уехать из дома, рекомендуется освободить холодильник от продуктов и выключить его.
  Протрите внутренние части холодильника насухо и оставьте его дверцы приоткрытыми.
  В противном случае внутри холодильника могут возникнуть неприятные запахи и завестись плесень.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- Повреждение изоляции кабеля питания может привести к пожару.
- Обратите внимание на то, что при заворачивании продуктов в пластиковый мешок и хранении их в холодильнике, мешок может прилипнуть к дверце, что приведет к неправильной работе диспенсера льда и/или не даст дверце закрываться должным образом.

DA68-02981D-00.indb 32 2014. 1. 27. 3:25

Очистка и обслуживание вашего холодильника side-by-side

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ/ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Дверной контейнер / Контейнер для молочных продуктов
• Прочно удерживая обеими руками дверной контейнер, плавно поднимите его вверх, чтобы извлечь из дверцы.

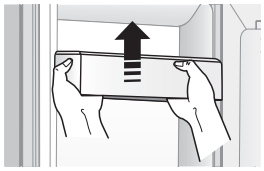

2. Полки (морозильная/холодильная камера)
• Удаляйте полку, вытянув ее до зазора в опоре полки так, как показано на обведенной иллюстрации. После этого приподнимите правую сторону полки и вытяните полку.

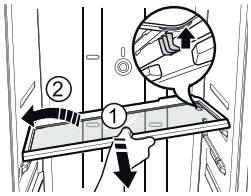

3. Выдвижной отсек
• Чтобы извлечь выдвижной отсек, выдвиньте его полностью из холодильника, а затем слегка приподнимите (выдвижной отсек / отсек для овощей и фруктов)

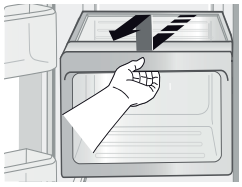

4. Ведерко для льда (морозильная камера)
• Для извлечения ведерка приподнимите его и медленно вытащите.

- Держите его руками, как показано на рисунке.
- Слегка приподнимите нижнюю часть.
- Аккуратно извлеките ведерко для льда.

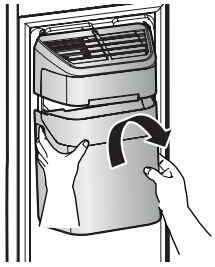

Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении крышки отсека.
В противном случае крышка может лопнуть и причинить травму.

Перед извлечением принадлежностей убедитесь в том, что продукты не будут вам мешать.
Если возможно, извлеките из холодильника все продукты, чтобы избежать несчастных случаев.

DA68-02981D-00.indb 33 2014. 1. 27. 3:25

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Уход за холодильником Samsung Side-By-Side продлевает срок его службы и позволяет избежать запахов и размножения микроорганизмов.

Очистка внутренних поверхностей

Очищайте внутренние стенки и детали мягким моющим средством, а затем протирайте их сухой мягкой тряпкой.
Для более тщательной очистки возможно вытащить из холодильника полки и выдвижные отсеки.
Перед установкой обратно просушите вынутые полки и выдвижные отсеки.

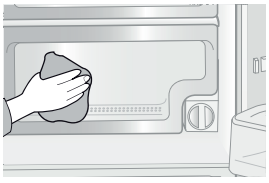

Очистка наружных поверхностей

Протрите цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.
Распыляйте воду на тряпку, а не на поверхности холодильника.
Это обеспечит равномерность распределения влаги по поверхности.
Поверхности дверей, ручек и корпуса следует очищать мягким моющим средством, а затем их следует протирать насухо мягкой тканью.
Для сохранения соответствующего внешнего вида устройства протирайте внешние поверхности холодильника один или два раза в год.

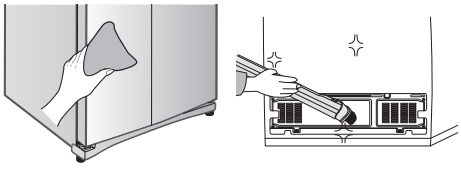

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте для чистки бензол, растворитель или чистящее средство Clorox™.
Они могут повредить поверхность холодильника и создать опасность возгорания.

Очистка резиновых уплотнений дверец

Если резиновые уплотнители дверец загрязнятся, дверцы могут не закрываться должным образом, и холодильник будет работать неэффективно.
Удаляйте пыль и загрязнения с уплотнителей дверец при помощи мягкого моющего средства и влажной ткани. Протрите насухо чистой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ Не брызгайте на холодильник водой, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению электрическим током.
Не используйте для очистки холодильника бензол или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

Замена ламп светодиодного освещения

ВНИМАНИЕ Не разбирайте и не заменяйте лампы светодиодного освещения.
Для замены ламп светодиодного освещения обратитесь в сервисный центр Samsung.

DA68-02981D-00.indb 34 2014. 1. 27. 3:25

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Замените фильтр очистки воды, когда индикатор загорится красным цветом. Фильтр очистки воды расположен в правой нижней стороне холодильника.

Для облегчения замены фильтра можно отключить подачу воды, слить оставшуюся в трубопроводе воду, нажав на кнопку Water (Вода), а затем нажав стаканом на панель диспенсера воды.

1. Поверните водяной фильтр на 90° против часовой стрелки.

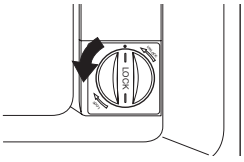

2. Извлеките фильтр очистки воды из корпуса фильтра.

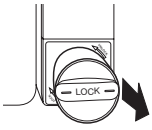

3. Вставьте в корпус новый фильтр очистки воды.

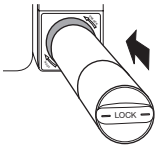

4. Поверните новый водяной фильтр на 90° по часовой стрелке.

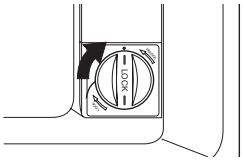

5. Для сброса индикатора фильтра после замены фильтра нажмите кнопку Water (Вода) и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Дождитесь, пока индикатор не сменит цвет на синий.
   При замене фильтра из корпуса фильтра может вытечь немного воды.
   Удалите любую вытекшую воду.

Удаление осадков в линии подачи воды после установки нового фильтра очистки воды.

1. Включите подачу воды.
2. Нажмите кнопку Water (Вода) на панели управления. Установите кружку или стакан под выпуском воды, затем нажмите до щелчка стаканом или чашкой на панель диспенсера.
3. Пропустите через фильтр 3 галлона воды. (Пропускайте воду в течение примерно 6 минут.
   Это прочистит систему подачи воды и удалит из трубопроводов воздух.
4. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.
5. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

После установки нового фильтрующего элемента вода может некоторое время разбрызгиваться из диспенсера для воды. Это вызвано попавшим в линии воздухом. Данная ситуация не создает проблем в работе холодильника.

DA68-02981D-00.indb 35 2014. 1. 27. 3:25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА

- Удаление ведерка для льда.
- Возьмитесь за ручку, как показано на рис. 1.
- Приподнимите ведерко и медленно извлеките его.
- Аккуратно извлеките ведерко для льда.
- При установке ведерка для льда обратно выберите режим ICE (ЛЕД) и держите кнопку нажатой в течение 6 секунд.

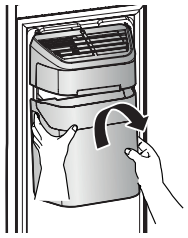

Рис. 1

- Нормальная эксплуатация
- Любые звуки, исходящие от ледогенератора во время падения льда в ведерко, являются нормальным явлением эксплуатации.
- Неиспользование выдачи льда в течение длительного времени может привести к образованию в ведерке крупных кусков льда. Удалите оставшийся лед и опустошите ведерко.
- Если лед не выходит, проверьте отверстие для сброса льда на предмет закупоривания и при необходимости прочистите его.
- Первая партия кубиков льда может быть маленькой, что связано с наличием воздуха в трубах после подключения. Данный воздух будет удален из труб во время штатной эксплуатации.

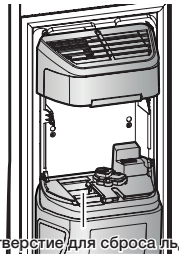

Отверстие для сброса льда

ВНИМАНИЕ

- Если на панели дисплея мигает надпись "Ice Off" (Безо льда), выньте и снова установите ведерко, или убедитесь, что ведерко установлено правильно.
- Диспенсер воды и льда не работает при открытой дверце.
- Не закрывайте дверцу слишком резко, так как вода может вылиться из ледогенератора.
- Чтобы избежать падения ведерка, держите его обеими руками при извлечении.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке.
  В противном случае они могут получить травмы.
- Не засовывайте пальцы или другие объекты в отверстие для сброса льда.
  Это может привести к травмам или повреждению механических деталей.
- Обратите внимание на то, что при заворачивании продуктов в пластиковый мешок и хранении их в холодильнике, мешок может прилипнуть к дверце, что приведет к неправильной работе диспенсера льда и/или не даст дверце закрываться должным образом.

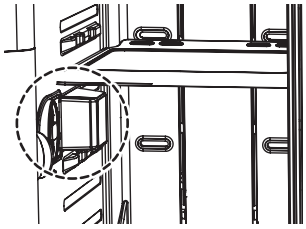

DA68-02981D-00.indb 36 2014. 1. 27. 3:25

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более низкую температуру. • Не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей и не расположен ли он слишком близко к источникам тепла? • Оставлен ли зазор для циркуляции воздуха между задней стенкой холодильника и стеной? • Проверьте, не включена ли функция отключения охлаждения. При изменении показаний индикатора температуры морозильной/холодильной камеры обратитесь к странице 26 для отключения функции выключения охлаждения.
Продукты в холодильнике замерзают.	• Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая температура в помещении? • Не хранятся ли продукты с большим содержанием воды в самых холодных отсеках холодильника?
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • В том случае, если линия подачи воды холодильника не подключена и вода к холодильнику не подается, при включении ледогенератора или нажатии на рычаг диспенсера воды холодильник будет издавать необычные шумы. Для прекращения данных шумов нажмите на кнопку Ice Type (Тип льда) и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не отобразится значок Ice (Лед) (как минимум 3 секунды) обозначающий, что ледогенератор отключен. • Из холодильника слышится "тикающий" звук. Это нормально и связано с продолжающимся расширением или сжатием различных деталей в зависимости от температуры внутри холодильника.
Передние углы устройства нагреваются и образуется конденсат.	• Небольшое нагревание передних углов является нормальным явлением, так как в передних углах холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Дверца холодильника закрыта неплотно? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат.
Лед не производится.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки линии подачи воды, прежде чем вы включили функцию генерации льда? • Подключен ли трубопровод и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Функция генерации льда была отключена вручную? Убедитесь, что выбраны кубики льда или дробленый лед. • Нет ли в ведерке ледогенератора залипшего льда? • Не слишком ли высока температура в морозильной камере? Попробуйте установить более низкое значение температуры в морозильной камере.

DA68-02981D-00.indb 37 2014. 1. 27. 3:25

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормальное явление. Данный звук слышен по той причине, что в трубах холодильника циркулирует жидкий хладагент.
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Нет ли в холодильнике испортившихся продуктов? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в ней испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Устраните любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Надежно ли закрыта дверца морозильной камеры?
Водный диспенсер не работает.	• Подключен ли трубопровод и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Труба линии подачи воды не передавлена и не изогнута? Убедитесь, что труба не засорена. • Возможно вода в баке замерзла из-за слишком низкой температуры холодильника? Попробуйте установить на главном цифровом дисплее более высокую температуру.

DA68-02981D-00.indb 38 2014. 1. 27. 3:25

Заметки

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. При необходимости отрегулируйте температуру с учетом этих факторов.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

Russian

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

מגבלות של טמפרטורת החדר

מקרר זה נועד לפעול בטמפרטורות החדר המצוינות בסיווג הטמפרטורות שלו על-גבי לוחית הדירוג.

סיווג	סמל	טווח טמפרטורות חדר (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
אקלים ממוזג מורחב	SN	+10 עד +32	+10 עד +32
אקלים ממוזג	N	+16 עד +32	+16 עד +32
אקלים סובטרופי	ST	+16 עד +38	+18 עד +38
אקלים טרופי	T	+16 עד +43	+18 עד +43

הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות מגורמים כגון מיקום המקרר/המקפיא, טמפרטורת החדר והתדירות של פתיחת הדלת.
כוונן את הטמפרטורה כנדרש כדי לפצות על גורמים אלה.

עברית

השלכה נאותה של מוצר זה
(השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)

(ישים במדינות שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

SAMSUNG

רשימות

בעיה	פתרון
המקרר מדיף ריח רע.	• האם מוצרי מזון התקלקלו? • ודא כי מזון המדיף ריח חזק (לדוגמה, דגים) יהיה עטוף כך שלא יבוא במגע עם האוויר. • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או מזון שעומד להתקלקל.
כפור מצטבר על קירות המקפיא.	• האם פתח האוויר חסום? הסר מכשולים כדי שהאוויר יוכל לזרום בחופשיות. • השאר די מקום בין מוצרי המזון המאוחסנים כדי לאפשר זרימת אוויר יעילה. • האם דלת המקפיא סגורה היטב?
מתקן המים אינו פועל.	• האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם צינור אספקת המים נמעך או התעקם? ודא שהצנרת ישרה ואינה חסומה. • האם מיכל המים קפוא משום שטמפרטורת המקרר נמוכה מדי? נסה לבחור טמפרטורה גבוהה יותר בלוח התצוגה הראשי.

DA68-02981D-00.indb 3 2014. 1. 27. 3:25

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המקרר לא עובד כלל או שאינו מצנן מספיק את המזון.	• ודא שתקע החשמל מחובר כהלכה. • האם בקרת הטמפרטורה בלוח התצוגה מוגדרת לטמפרטורה המתאימה? נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר. • האם המקרר חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם קרוב מדי למקור חימום? • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ולכן מונע זרימה חופשית של אוויר? • בדוק אם פונקציית הקירור פועלת. אם המחוון של טמפרטורת המקפיא או המקרר נע, עיין בעמוד 26 כדי לבטל את פונקציית הקירור.
המזון במקרר קפוא.	• האם בקרת הטמפרטורה בלוח התצוגה מוגדרת לטמפרטורה המתאימה? נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם הטמפרטורה בחדר נמוכה מאוד? • האם אחסנת מזון בעל תכולת מים גבוהה בחלק הקר ביותר של המקרר?
אתה שומע קולות או צלילים חריגים.	• ודא שהמקרר מאוזן ויציב. • אם צינור אספקת המים של המקרר אינו מחובר והמקרר אינו מקבל אספקת מים, הוא משמיע רעשים בלתי רגילים אם מנגנון הכנת הקרח פועל או בלחיצה על ידית מתקן המים. כדי להפסיק את הרעשים, לחץ על הלחצן Ice Type (סוג הקרח) במשך שלוש שניות לפחות עד שהסמל Ice (קרח) יידלק ויסמן שמנגנון הכנת הקרח נכבה. • קול תקתוק נשמע מתוך המקרר. זהו קול רגיל והוא מתרחש משום שאביזרים שונים מתכווצים או מתרחבים בהתאם לטמפרטורה של פנים המקרר.
הפינות הקדמיות של המכשיר התחממו ונוצרת התעבות.	• התחממות מסוימת אינה חריגה הואיל ומונעי התעבות מותקנים בפינות הקדמיות של המקרר כדי למנוע התעבות. • האם דלת המקרר פתוחה? אם הדלת נשארת פתוחה לאורך זמן, עלולות להצטבר עליה טיפות מים.
לא נפלט קרח ממתקן הקרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר ההתקנה של צינור אספקת המים לפני הכנת הקרח? • האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם הפסקת ידנית את פונקציית הכנת הקרח? ודא שההגדרה Ice Type (סוג קרח) מוגדרת ל-Cubed (קוביות קרח) או Crushed (קרח מרוסק). • האם נתקע קרח בדלי של המתקן להכנת קרח? • האם הטמפרטורה של המקפיא לא קרה מספיק? נסה להגדיר טמפרטורה נמוכה יותר במקפיא.
אתה שומע מים מבעבעים במקרר.	• זה מצב רגיל. הבעבוע נובע מנוזל הקירור אשר זורם ברחבי המקרר.

DA68-02981D-00.indb 4 2014. 1. 27. 3:25

שימוש במתקן הכנת הקרח

- כדי להסיר את דלי הקרח.
  - אחוז בידית כמוצג באיור 1.
  - הרם את הדלי ומשוך אותו לאט החוצה.
  - הוצא בזהירות את דלי הקרח.
  - לאחר החזרת דלי הקרח למקומו, בחר את מצב ICE (קרח) ולחץ עליו במשך 6 שניות.

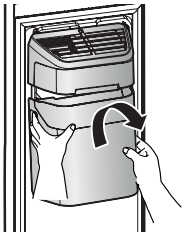

איור 1

- פעולה רגילה
  - הצלילים הנשמעים בעת שמתקן הכנת הקרח פולט קוביות קרח לדלי הם חלק מהתהליך הרגיל.
  - אי פליטת קרח לתקופה ארוכה עלולה לגרום ליצירת גושי קרח בדלי הקרח.
    הוצא את הקרח הנותר ורוקן את הדלי.
  - אם לא יוצא קרח ממתקן הקרח, בדוק אם נתקע קרח במוביל והסר אותו.
  - המנה הראשונה של קוביות קרח עשויה להיות קטנה עקב הימצאות אוויר בצינור לאחר החיבור. האוויר ירוקן במהלך השימוש הרגיל.

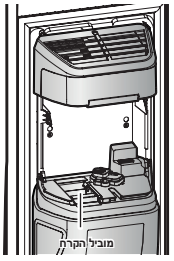

- כשהחיווי Ice Off (הפסקת הכנת קרח) מהבהב בתצוגה, הוצא את הדלי והכנס אותו שוב ו/או ודא כי הוא מותקן כהלכה.

זהירות

- מתקן הקרח/מים אינו פועל כשהדלת פתוחה.
- בעת טריקת הדלת בחוזקה עלולים להישפך מים על המתקן להכנת הקרח.
- בעת הסרת דלי הקרח, אחוז בו בשתי ידיים כדי שלא ייפול.
- למניעת פגיעה בגוף, הקפד לנקות קרח/מים שנשפכו על הרצפה.
- אל תאפשר לילדים להיתלות על מתקן הקרח או הדלי.
  הם עלולים להיפצע.
- הקפד לא להכניס ידיים או כל חפץ אחר למוביל הקרח.
  הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכיבים המכניים.
- שים לב, אם תעטוף מזון בשקית פלסטיק ותשמור אותו במקרר, שקית הפלסטיק עלולה להיתקע בדלת ולהפריע לפעולתו התקינה של מתקן הקרח ו/או לגרום לכך שהדלת תישאר פתוחה.

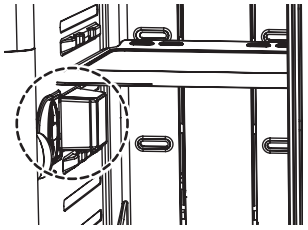

DA68-02981D-00.indb 5 2014. 1. 27. 3:25

החלפת מסנן המים

החלף את מסנן המים כאשר מחוון מסנן המים נצבע באדום.
מסנן המים ממוקם בחלק הימני התחתון של המקרר.

כדי להקל עליך להחליף את מסנן המים, כדאי לכבות את אספקת המים ולאחר מכן לרוקן את כל המים שנותרו בצינור המים על-ידי לחיצה על הלחצן Water (מים) ולחיצת כוס כנגד לוחית מתקן המים.

1. סובב את מסנן המים ° 90 נגד כיוון השעון.

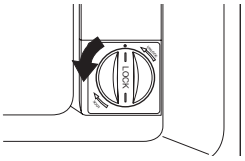

2. משוך את מסנן המים החוצה מתוך תא המסנן.

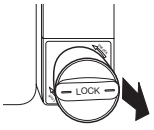

3. הכנס את מסנן המים החדש לתוך תא המסנן.

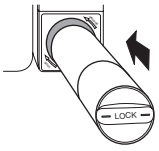

4. סובב את מסנן המים החדש ° 90 עם כיוון השעון.

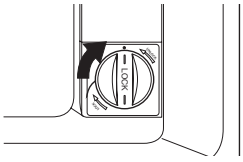

5. לחץ על הלחצן Water (מים) במשך 3 שניות לאחר החלפת המסנן כדי לאפס את מחוון המסנן.
ודא שהמחוון הופך לכחול.
בעת החלפת מסנן המים, תיתכן דליפה של מים ממתקן האחסון של מסנן המים.
הקפד לנגב כל דליפת מים כזו.

הסרת משקעים מהחלק הפנימי של צינור אספקת המים לאחר התקנת מסנן חדש

1. פתח את ברז אספקת המים הראשי.
2. לחץ על הלחצן Water (מים) בלוח הבקרה. הנח ספל או כוס מתחת למתקן המים ודחף את הספל או הכוס כנגד לוחית המתקן עד שתישמע נקישה.
3. הזרם כ-11 ליטר של מים דרך המסנן.
(הזרם מים במשך כ-6 דקות.)
פעולה זו תנקה את מערכת אספקת המים ותוציא אוויר מהצינורות.
4. בבתים מסוימים ייתכן שיהיה צורך להזרים מים לפרק זמן ארוך יותר.
5. פתח את דלת המקרר וודא שאין נזילות מים מתוך מסנן המים.

לאחר התקנה של מחסנית מסנן מים חדשה והפעלת מסנן המים, ייתכנו פרצי מים קצרים.
זוהי תוצאה של חדירת אוויר לצינור.
הדבר אינו מפריע לפעולת המקרר.

DA68-02981D-00.indb 6 2014. 1. 27. 3:25

ניקוי המקרר

טיפול במקרר מדגם דלת ליד דלת של Samsung מאריך את חיי המקרר ומסייע למנוע ריחות רעים והופעת חיידקים בתוכו.

ניקוי חלקו הפנימי של המקרר

נקה את הדפנות והאביזרים הפנימיים בעזרת חומר ניקוי עדין ולאחר מכן יבש אותם בעזרת מטלית רכה.
ניתן להסיר את המגירות ואת המדפים לניקוי יסודי יותר.
הקפד לייבש היטב את המגירות ואת המדפים לפני שתחזיר אותם למקומם.

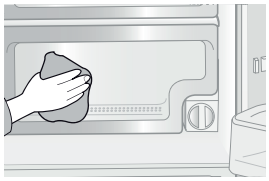

ניקוי חלקו החיצוני של המקרר

נגב את הלוח הדיגיטלי ואת התצוגה הדיגיטלית בעזרת מטלית לחה, נקיה ורכה.
התז מים על מטלית הניקוי ולא ישירות על משטח המקרר. כך ניתן לפזר את הלחות על המשטח בצורה האחידה ביותר.
את הדלתות, הידיות והמשטחים החיצוניים של הארון יש לנקות בחומר ניקוי עדין ולנגב בעזרת מטלית רכה.
כדי לשמור על המראה המיטבי של המכשיר החשמלי, יש להבריק את החלק החיצוני פעם או פעמיים בשנה.

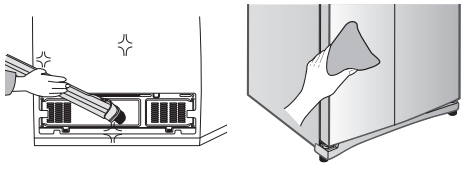

אזהרה

אל תשתמש בבנזן, מדלל או Clorox™ לניקוי.
הם עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר החשמלי והם מהווים סכנת שריפה.

ניקוי אטמי הגומי לדלת

אם אטמי הגומי לדלת מתלכלכים, ייתכן שהדלתות לא ייסגרו כהלכה והדבר ישבש את פעולת המקרר.
נקה את אטמי הדלת מלכלוך ומאבק על-ידי ניקוי הדלתות בחומר ניקוי עדין ומטלית לחה. ייבש אותם בעזרת מטלית נקיה ורכה.

זהירות

אל תרסס את המקרר במים כשהוא מחובר לחשמל האויל והדבר עלול לגרום להתחשמלות.
אל תנקה את המקרר בבנזן, מדלל או חומר ניקוי למכוניות בשל סכנת שריפה.

החלפת תאורה מסוג LED

זהירות

אל תפרק ואל תחליף את נוריות ה-LED באופן עצמאי.
כדי להחליף את תאורת ה-LED, פנה למרכז שירות של Samsung.

DA68-02981D-00.indb 7 2014. 1. 27. 3:25

ניקוי ותחזוקה של המקרר מסוג דלת ליד דלת

הסרת אביזרי המקרר/המקפיא

1. תא הדלת/תא למוצרי חלב
- אחוז בתא הדלת בחוזקה בשתי הידיים והרם אותו בעדינות כדי להסירו.

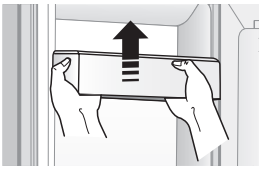

2. מדפים (מקפיא/מקרר)
- הסר את המדף על-ידי משיכתו החוצה עד הנקודה שבה יש מרווח בתומך המדף, כמודגם באיור המוקף בעיגול.
לאחר מכן הרם את הצד הימני של המדף ומשוך והוצא אותו החוצה.

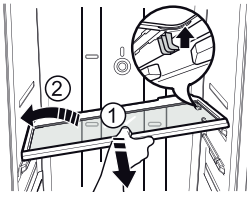

3. מגירה
- משוך את המגירה החוצה עד הסוף והרם אותה בעדינות כדי להוציאה.
(מגירה/מגירת פירות וירקות)

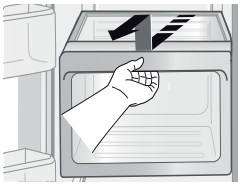

4. דלי הקרח (מקפיא)
- הרם את דלי הקרח של המתקן להכנת קרח, משוך אותו בעדינות החוצה והסר אותו.

- אחוז בידית כפי שמוצג באיור.
- הרם בעדינות את החלק התחתון.
- הוצא בזהירות את דלי הקרח.

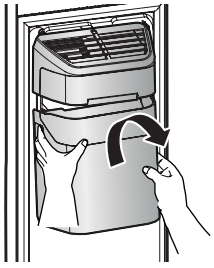

אל תשתמש בכוח רב מדי בעת הסרת מכסה המגירה.
המכסה עלול להישבר ולגרום לחבלה.

לפני הסרת האביזרים, ודא כי אין מצרכי מזון העומדים בדרכך.
במידת האפשר, הוצא את כל מוצרי המזון כדי לצמצם את הסיכון לתאונות.

DA68-02981D-00.indb 8 2014. 1. 27. 3:25

יש לאחסן בקבוקים כשהם צמודים זה לזה כך שלא יתנדנדו ויפלו החוצה בעת פתיחת דלת המקרר.

אזהרה

- אם אתה מתכנן להיעדר לזמן ממושך, רוקן את המקרר וכבה אותו. נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי והשאר את הדלתות פתוחות.
  פעולות אלה מונעות היווצרות ריחות ועובש.
- אם בכוונתך לא להשתמש במקרר למשך זמן רב, נתק את תקע החשמל.
  - בידוד בלוי של כבל החשמל עלול לגרום לשריפה.
- שים לב, אם תעטוף מזון בשקית פלסטיק ותשמור אותו במקרר, שקית הפלסטיק עלולה להיתקע בדלת ולהפריע לפעולתו התקינה של מתקן הקרח ו/או להפריע לסגירת הדלת.

DA68-02981D-00.indb 9 2014. 1. 27. 3:25

(1) דלי של מתקן הקרח

מיועד לאחסון כמות גדולה של קרח בקלות.

אזהרה

אל תכניס אצבעות, ידיים או כל חפץ למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח. הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

(2) מדפים

ניתנים לשימוש לאחסון מזון קפוא מכל הסוגים.

(3) מגירות

משמשות בעיקר לאחסון בשר או מוצרי מזון יבש.
יש לעטוף את המזון המאוחסן בצורה הדוקה בנייר אלומיניום או בחומר עטיפה מתאים אחר או לאחסנו במיכלים.

(4) תאי הדלת

יכולים לשמש לחבילות קטנות של מזון קפוא.

(5) תא למוצרי חלב

ניתן לשימוש לאחסון מוצרי חלב קטנים כגון חמאה, מרגרינה, יוגורט או גבינת שמנת.

(6) מדפים

תוכננו כך שהם חסינים לסדקים.
יכולים לשמש לאחסון כל סוגי המזון והמשקאות.
סימונים עגולים על משטח הזכוכית הם תופעה מוכרת ובדרך כלל ניתן להסירם באמצעות מטלית לחה.

(7) תאי הדלת

מיועדים לאחסון של פריטים גדולים כגון כדי חלב או בקבוקים ומיכלים גדולים אחרים.

(8) Coolselect Zone™ (RS25H5121)

שימושי לצינון מהיר של משקאות ולהפשרת מוצרי מזון קפואים.

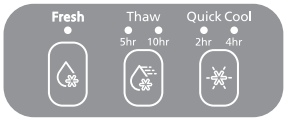

- Fresh (טרי) (ברירת מחדל): ניתן לשימוש כמקרר קטן בתוך המקרר. הטמפרטורה תהיה דומה לזו שמסביב.
- Thaw (הפשרה): לחץ על הלחצן Thaw (הפשרה) ולאחר מכן הנח ב-CoolSelect Zone את המזון שברצונך להפשיר.
- Quick Cool (קירור זריז): לחץ על Quick Cool (קירור זריז) כדי לקרר משקאות במהירות.

לאחר זמן מסוים, המצבים Thaw (הפשרה) ו-Quick Cool (קירור זריז) יעברו אוטומטית למצב Fresh (טרי).

ניתן לשימוש להפשרת מוצרי מזון.
לכן, אם ברצונך לאחסן בשר, הנח אותו במקפיא.

(9) מגירת פירות וירקות

משמשת לשמירת הטריות של הירקות והפירות שלך.

(10) תחנת משקאות (*RS25H52)

ניתן להשתמש בה לאחסון מוצרים הנמצאים בשימוש בתדירות גבוהה, כגון פחיות משקה וחטיפים, והיא מאפשרת גישה לפריטים אלה ללא צורך בפתיחת דלת המקרר.

DA68-02981D-00.indb 10 2014. 1. 27. 3:25

אחסון מזון

המקרר מדגם דלת ליד דלת של Samsung תוכנן כך שיספק לך את מרב המאפיינים והפונקציות לחסכון במקום.
להלן כמה מהתאים המותאמים אישית שיצרנו כדי שהמזון שלך יישאר טרי יותר למשך זמן רב יותר.
זכור, כדי למנוע חדירת ריחות לקרח, יש לעטוף את המזון המאוחסן בצורה ההדוקה והאטומה ביותר שניתן.

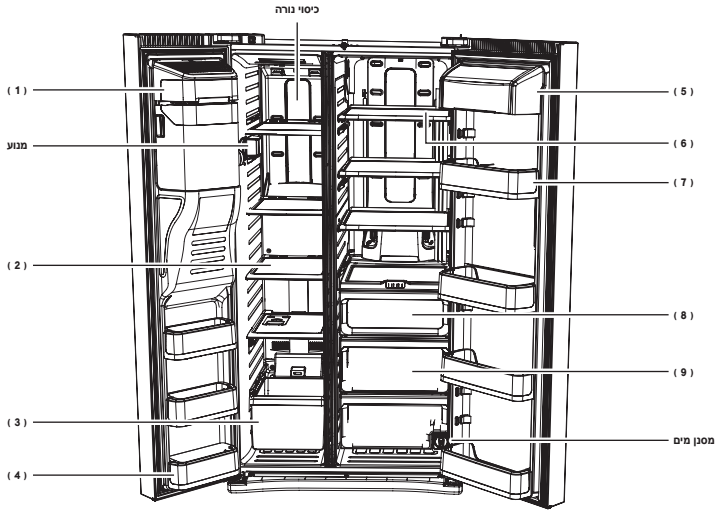

<RS25H51*>

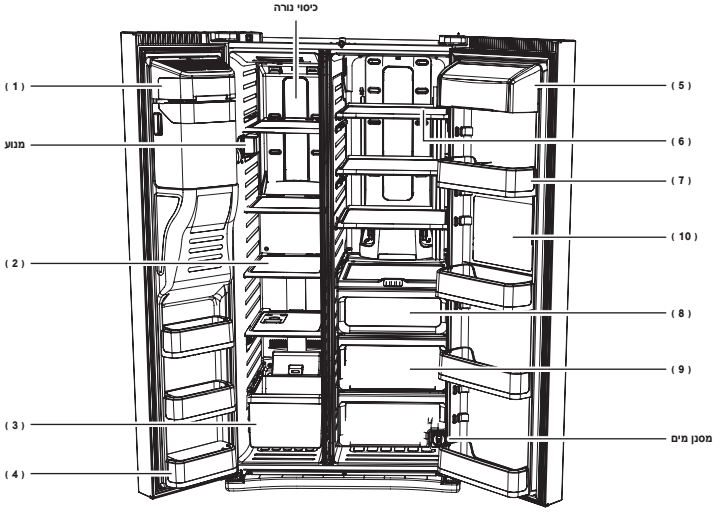

<RS25H52*>

זהירות כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שהמקרר שברשותך יהיה שונה מהמתואר במדריך זה.

DA68-02981D-00.indb 11 2014. 1. 27. 3:25

- אזהרות
  - אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה ואינך מתכונן להשתמש במתקן המים/קרח למשך תקופה זו, סגור את שסתום המים כדי למנוע נזילות.
  - אם לא השתמשת תקופה ממושכת במתקן להכנת קרח, או שפתחת את דלת המקפיא לעתים קרובות מדי, קוביות הקרח עלולות להידבק זו לזו. אם זה קורה, רוקן את דלי הקרח או שבור את הקרח בעזרת כף עץ. אל תשתמש בחפצים חדים כגון סכינים או מזלגות.
  - כשאתה מוציא את דלי הקרח, ייתכנו עדיין שאריות קרח שנוצרו על-ידי המתקן להכנת קרח. המתקן להכנת קרח עשוי לפלוט קרח זה לתוך המקפיא.

DA68-02981D-00.indb 12 2014. 1. 27. 3:25

שימוש במתקן הקרח והמים הקרים

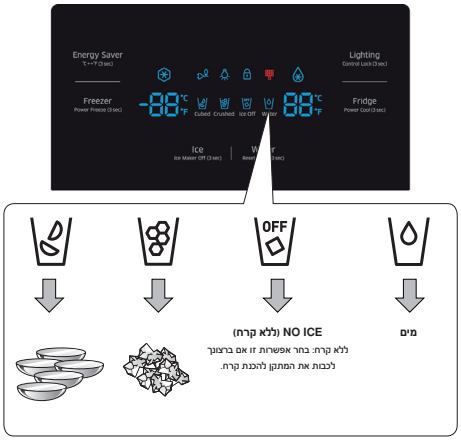

שימוש במתקן המים

לחץ על הלחצן Water (מים) בלוח הבקרה.
הנח ספל או כוס מתחת לפתח המים ודחף את הספל או הכוס כנגד לוחית המתקן עד שתשמע נקישה.
ודא שהכוס מיושרת בהתאם למתקן כדי למנוע התזה של מים החוצה.

לקבלת מים קרים יותר

- המים שהמתקן מספק הם קרירים, לא קרים כקרח.
- כאשר אתה מעוניין במים קרים יותר עם קרח, מלא את הכוס בקרח לפני מילויה במים, כדי למנוע התזה של מים.

שימוש במתקן הקרח

לחץ על הלחצן Ice (קרח) לבחירת סוג הקרח הרצוי.
הנח כוס מתחת לפתח ודחוף אותה קלות כנגד ידית המתקן.
ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע מהקרח לקפוץ החוצה.
בעת הבחירה בהפקת קוביות קרח לאחר שימוש בקרח מרוסק, ייתכן שתתקבל כמות קטנה של שארית הקרח המרוסק.

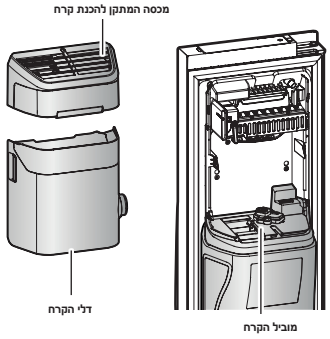

אזהרה

- אל תכניס אצבעות, ידיים או כל חפץ אחר למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- ההתקנה/החיבור של צינור המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד, ויש לחבר אותו לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.
- כדי להפעיל כראוי את המתקן להכנת קרח, נדרש לחץ מים של 20-125 psi (138-862 kPa).

DA68-02981D-00.indb 13 2014. 1. 27. 3:25

Power Cool (קירור מהיר)

סמל זה נדלק בעת הפעלת הפונקציה Power Cool (קירור מהיר).
הפונקציה Power Cool (קירור מהיר) מצוינת לקירור זריז של המקרר.
בעת הפעלת הפונקציה Power Cool (קירור מהיר), הטמפרטורה הפנימית של המקרר יורדת למשך כשעתיים וחצי.
כאשר ברצונך לכבות את Power Cool (קירור מהיר), לחץ על הלחצן Fridge/ Power Cool (3 sec) (מקרר/קירור מהיר (3 שניות)) פעם נוספת במשך 3 שניות.

Cubed (קוביות קרח), Crushed (קרח מרוסק)

בחר את האפשרות המועדפת בלוח הבקרה הדיגיטלי כדי ליהנות מקוביות קרח או מקרח מרוסק.
נורת סוג הקרח מציינת איזה סוג קרח נבחר כעת.

Ice Off (הפסקת הכנת קרח)

סמל זה נדלק בעת הפעלת הפונקציה Ice Off (הפסקת הכנת קרח).
כאשר הפונקציה פועלת המקרר אינו מכין קרח.

זהירות

אם צינור אספקת המים של המקרר אינו מחובר והמקרר אינו מקבל אספקת מים, הוא משמיע רעשים בלתי רגילים אם מנגנון הכנת הקרח פועל או בלחיצה על ידית מתקן המים.
כדי להפסיק את הרעשים, לחץ על הלחצן Ice (קרח) במשך שלוש שניות לפחות עד שהסמל Ice Off (הפסקת הכנת קרח) יידלק ויסמן שמנגנון הכנת הקרח נכבה. אם צינור המים מחובר והמקרר משמיע רעש יוצא דופן, בדוק אם שסתום אספקת המים של צינור המים המחובר למקרר סגור, ובכך מונע ממים לזרום למקרר.
אם השסתום סגור, פתח אותו.

Water (מים)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Water (מים).

כיבוי תצוגה

כדי לחסוך בחשמל, לוח התצוגה נכבה אוטומטית במצבים הבאים: במצב שבו לא לוחצים על לחצן כלשהו, לא דוחפים את ידית המזיגה וכשדלתות המקרר סגורות.
עם זאת, הסמל המציין בחירה באפשרות Cubed (קוביות קרח) או Crushed Ice (קרח מרוסק) ימשיך להאיר.
לוח התצוגה ישוב לפעול בעת לחיצה על לחצן כלשהו, פתיחת אחת מדלתות המקרר או דחיפת ידית המזיגה.
כל לחצני הפונקציות למעט Water (מים) ו-Ice (קרח) יהיו מוכנים לשימוש לאחר הסרת האצבע מהלחצן שאתה לוחץ עליו.

DA68-02981D-00.indb 14 2014. 1. 27. 3:25

שימוש בלוח הבקרה

Fridge/Freezer

(מקפיא/מקרר) (כוונן טמפרטורה)

לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר) שוב ושוב עד להגדרת הטמפרטורה הרצויה.
בכל לחיצה על הלחצן Freezer (מקפיא) או Fridge (מקרר), מחוון הטמפרטורה מראה את השינוי בסדר המוצג להלן.

- מקפיא

-18 °C ← -19 °C ← -20 °C ← -21 °C ← -22 °C ← -23 °C ←
-15 °C ← -16 °C ← -17 °C ← -18 °C
(0 °F ← -1 °F ← -2 °F ← -3 °F ← -4 °F ← -5 °F ← -6 °F ←
-7 °F ← -8 °F ← 5 °F ← 4 °F ← 3 °F ← 2 °F ← 1 °F ← 0 °F)

✻ באזורים מסוימים, רצף הטמפרטורות מתחיל ב-19 °C-.

- Fridge (מקרר)

3 °C ← 2 °C ← 1 °C ← 7 °C ← 6 °C ← 5 °C ← 4 °C ← 3 °C
(37 °F ← 36 °F ← 35 °F ← 34 °F ← 44 °F ← 43 °F ← 42 °F ←
41 °F ← 40 °F ← 39 °F ← 38 °F ← 37 °F)

Power Freeze (הקפאה מהירה)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה).
הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) מפיקה אוויר קריר במשך 50 שעות רצופות וגורמת לקירור מהיר יותר של החלק הפנימי של המקרר.
פונקציה זו יעילה ביותר כאשר אתה מעונין ליצור קרח במהירות רבה יותר.
אם אינך רוצה להשתמש עוד בפונקציה זו, לחץ על הלחצן Freezer/Power (3 sec) Freeze (מקפיא/הקפאה מהירה (3 שניות)) פעם נוספת במשך 3 שניות כדי לבטל את פעולת הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה).

שימוש בפונקציה זו עשוי להגביר את צריכת האנרגיה של המקרר.
זכור לכבות אותה כשאינך זקוק לה והחזר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית.

Energy Saver (חיסכון באנרגיה)

סמל זה נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה).
הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה) מוגדרת כ-ON (מופעלת) באופן אוטומטי כאשר המקרר מחובר לחשמל.
אם מצטברות טיפות מים על הדלתות, כבה את הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה).

באזורים מסוימים, תיתכן הצטברות של טיפות מים על הדלתות. במקרה זה מומלץ לכבות את הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה).

Lighting (תאורה)

הסמל נדלק בעת ההפעלה של הפונקציה Lighting (תאורה). במקרה זה, תאורת מתקן המים (מתחת לתצוגה) דולקת באופן רציף.
אם ברצונך שתאורת מתקן המים תידלק רק בעת השימוש במתקן, כבה את הפונקציה Lighting (תאורה) על-ידי לחיצה על הלחצן Lighting (תאורה).

Control Lock (נעילת בקרה)

סמל זה נדלק בעת הפעלת הפונקציה Lock (נעילה).
כאשר הסמל Control Lock (נעילת בקרה) דולק, כל הלחצנים בלוח, כולל הלחצן Ice (קרח) ומתקני המים והקרח, נעולים ומושבתים.
לחץ על הלחצן Lighting/Control Lock (תאורה/נעילת בקרה) במשך 3 שניות כדי לכבות את הפונקציה Control Lock (נעילת בקרה) ולהפעיל מחדש את הלחצנים בלוח.

מחוון המסנן

סמל זה הופך לאדום כאשר יש להחליף את המסנן, בדרך כלל לאחר שהמקרר מספק כ-1100 ליטר מים (או בחלוף 6 חודשים).
מחוון המסנן יכבה לאחר שתכניס את מסנן המים.

DA68-02981D-00.indb 15 2014. 1. 27. 3:25

הפעלת המקרר מסוג דלת ליד דלת של Samsung

בדיקת לוח הבקרה

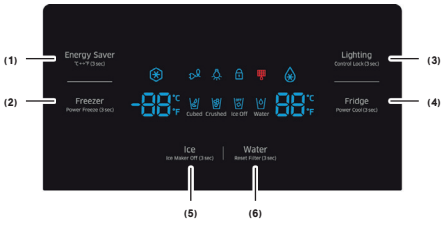

(1) Energy Saver / °C↔°F (3sec)
(חסכון באנרגיה / °C↔°F (3 שניות))

לשימוש יעיל יותר באנרגיה, לחץ על לחצן Energy Saver (חיסכון באנרגיה). אם מצטברות טיפות מים על הדלתות, כבה את הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה).
כדי לעבור מהצגת ערכי טמפרטורה ב-°C להצגת ערכי טמפרטורה ב-°F. גע בלחצן זה למשך 3 שניות כדי לבחור את תצוגת הטמפרטורה הרצויה.
כל לחיצה על הלחצן מחליפה לסירוגין בין מצבי הטמפרטורה °F-ו °C והסמלים °C או °F נדלקים ומציינים את האפשרות שנבחרה.

(2) Freezer / Power Freeze (3 sec) (מקפיא / הקפאה מהירה (3 שניות))

לחץ על הלחצן Freezer (מקפיא) כדי להגדיר את טמפרטורת המקפיא לערכים שבין °C 15- (°F 5) ל°C 23- (°F 8-).
לחץ ממושכות על הלחצן Freezer (מקפיא) במשך 3 שניות כדי להפעיל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) שמגבירה את המהירות של תהליך ההקפאה במקפיא.
פונקציה זו שימושית אם ברצונך להקפיא במהירות פריטי מזון המתקלקלים בקלות או אם הטמפרטורה במקפיא עלתה במידה ניכרת (לדוגמה, אם הדלת נשארה פתוחה).
אם יש צורך להקפיא כמות גדולה של מזון, הפעל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) לפחות 20 שעות לפני שאתה מכניס את המזון למקפיא.

(3) Lighting / Control Lock (3 sec) (תאורה / נעילת בקרה (3 שניות))

לחץ על הלחצן Lighting (תאורה) כדי להדליק את נורת ה-LED של מתקן המים/קרח.
אם תלחץ על הלחצן Lighting (תאורה) במשך 3 שניות, כל הלחצנים יינעלו ולוחית המתקן לא תפעל.

(4) Fridge / Power Cool (3 sec) (מקרר / קירור מהיר (3 שניות))

לחץ על הלחצן Fridge (מקרר) כדי להגדיר את טמפרטורת המקרר לערכים שבין °C 7 (°F 44) ל°C 1 (°F 34).

(5) Ice / Ice Maker Off (3 sec) (קרח / הפסקת הכנת קרח (3 שניות))

לחץ על הלחצן Ice (קרח) כדי לבחור בין קרח בקוביות, קרח מרוסק או כיבוי מתקן הקרח.
לחץ על הלחצן Ice (קרח) במשך 3 שניות כדי לכבות את פונקציית הכנת הקרח.
לחץ על הלחצן Ice (קרח) במשך 3 שניות פעם נוספת כדי להפעיל מחדש את פונקציית הכנת הקרח.

(6) Water / Reset Filter (3 sec) (מים / איפוס מסנן (3 שניות))

לחץ על הלחצן Water (מים) כדי להפעיל את מתקן המים.
לחץ על הלחצן Water (מים) במשך 3 שניות לאחר החלפת המסנן כדי לאפס את מחוון מסנן המים.

כדי להשבית את הפונקציות המשניות, כגון Power Freeze (הקפאה מהירה), Ice Off (הפסקת הכנת קרח), Power Cool (קירור מהיר) ו-Control Lock (נעילת בקרה), לחץ על הלחצן המתאים פעם נוספת במשך 3 שניות.

DA68-02981D-00.indb 16 2014. 1. 27. 3:25

2. הדק את אום ההידוק (**B**) אל התקן ההידוק.
אל תהדק את אום ההידוק (**B**) יתר על המידה.
3. פתח את אספקת המים ובדוק אם יש דליפות בתוך המקרר, מסביב למסנן המים ובכל אזורי החיבור.
אם יש טיפות מים או דליפות, סגור את אספקת המים הראשית.
אם מדובר בדליפות באזורי החיבור, בדוק את החיבורים והדק אותם במקרה הצורך.
אם יש דליפות במקרר, בדוק את מסנן המים וודא שהוא נמצא במצב נעילה.
פתח את אספקת המים ובדוק שוב אם יש דליפות.
4. חבר את המקרר לשקע החשמל.
5. הזרם כ-11 ליטר של מים דרך המסנן לפני שתשתה מים מהמקרר או תשתמש בהם. (הזרם מים במשך כ-6 דקות.)
פעולה זו תנקה את מערכת אספקת המים ותוציא אוויר מהצינורות.

להזרמת המים, לחץ על הלחצן Water (מים), ולאחר מכן לחץ כוס גדולה או ספל גדול כנגד ידית מתקן המים. מלא את הכוס ורוקן אותה לתוך כיור המטבח, וחזור על התהליך שוב.

בבתים מסוימים ייתכן שיהיה צורך להזרים מים לפרק זמן ארוך יותר.

6. פתח את דלת המקרר וודא שאין נזילות מים מתוך מסנן המים.

- לאחר הפעלת המקרר אפשר למתקן להכנת קרח להכין קרח במשך יום עד יומיים.
במהלך פרק זמן זה, השלך לפח את שני הדלייים הראשונים של הקרח שמייצר מתקן הקרח כדי לוודא שכל הלכלוך הוסר מצינור המים.
- חבר את צינור המים למקור מי שתייה בלבד.
- אם עליך לתקן או לפרק את צינור המים, חתוך 6.35 מ"מ (1/4 אינץ') מצינור הפלסטיק כדי לוודא שקיבלת חיבור הדוק וללא נזילות.
- ניתן לבדוק את צינור המים במהירות באמצעות כוס נייר.
בתנאים רגילים, מתקן המים יכול למלא כוס בגודל 170 מ"ל בתוך כ-10 שניות.

השלמת ההתקנה

כעת לאחר שהמקרר החדש עומד במקומו, אתה מוכן להתקין את המכשיר וליהנות מהמאפיינים והפונקציות שהוא מציע.
לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר יהיה מוכן לשימוש.

1. ודא שהמקרר מוצב במיקום מתאים עם רווח מספיק בינו לבין הקיר. עיין בהוראות ההתקנה במדריך זה.
2. לאחר חיבור המקרר לחשמל, ודא כי התאורה הפנימית נדלקת בעת פתיחת הדלתות.
3. הגדר את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הקרה ביותר והמתן כשעה.
כך המקפיא יתקרר מעט והמנוע יפעל בצורה חלקה.
החזר את טמפרטורות המקרר והמקפיא לערכים הרצויים.
4. לאחר חיבור המקרר לחשמל, יידרשו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה.
ניתן לאחסן מזון ומשקאות במקרר לאחר ירידת הטמפרטורה לערך הרצוי.

אם נוצרת על הדלתות התעבות או שמצטברות עליהן טיפות מים, כבה את מצב Energy Saver (חיסכון באנרגיה).
(עיין בהסבר על הלחצן Energy Server (חיסכון באנרגיה) במקטע "שימוש בלוח הבקרה" בעמוד 26.)

הימנעות מגרימת נזק לכבל החשמל

כדי להימנע מגרימת נזק לכבל החשמל, הצמד את יתרת האורך של הכבל לחלק האחורי העליון של המקרר כמוצג באיור שלהלן.

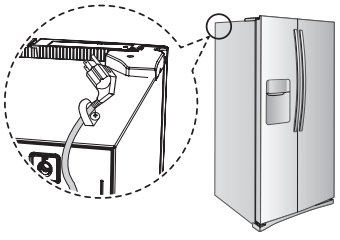

DA68-02981D-00.indb 17 2014. 1. 27. 3:25

התקנת הצינור של מתקן המים

מתקן מים הוא אחד מהמאפיינים השימושיים במקרר Samsung החדש שלך.
כדי לשמור על הבריאות, מסנן המים של Samsung מסיר חלקיקים לא רצויים מהמים.
עם זאת, הוא אינו מחטא או משמיד מיקרואורגניזמים.
לשם כך יש לרכוש מערכת לטיהור מים.
צינור המים מתחבר גם למתקן הכנת הקרח.
לפעולה תקינה של המתקן להכנת קרח נדרש לחץ מים של 20-125 psi (138-862 kPa).
אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך (מתחת ל-20 psi), תוכל להתקין מגביר לחץ (בוסטר) כדי לפצות על הלחץ הנמוך.
לאחר חיבור צינור המים, ודא שמכל אחסון המים בתוך המקרר מולא כראוי.
לשם כך, לחץ על ידית מתקן המים עד לזרימת מים מהמתקן.

ערכות להתקנת צינור מים זמינות לרכישה מהמשווק תמורת תשלום נוסף.
מומלץ להשתמש בערכת אספקת מים המכילה צינורות נחושת.

חיבור צינור אספקת המים

1. ראשית, נתק את צינור אספקת המים הראשי וכבה את מתקן הקרח.
2. אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר.
3. התקן את מלחצת הצינור ואת שסתום הסגירה.
4. חבר את ערכת ההתקנה של צינור המים לשסתום הסגירה.

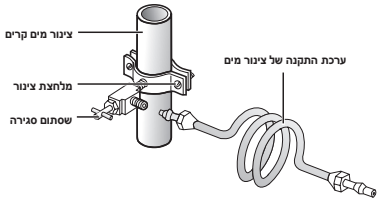

חיבור צינור אספקת המים למקרר

יש לרכוש כמה פריטים להשלמת החיבור.
תוכל למצוא פריטים אלה בערכה הנמכרת בכל חנות לחומרי בניין באזורך.

שימוש בצינור נחושת	שימוש בצינור פלסטיק
• צינור נחושת בגודל 6.35 מ"מ • אום הידוק בגודל 6.35 מ"מ (חלק 1) • טבעת חיזוק (2 חלקים)	• צינור פלסטיק בגודל 6.35 מ"מ ← קצה מעוצב (בצורת פקעת) • אום הידוק בגודל 6.35 מ"מ (חלק 1)

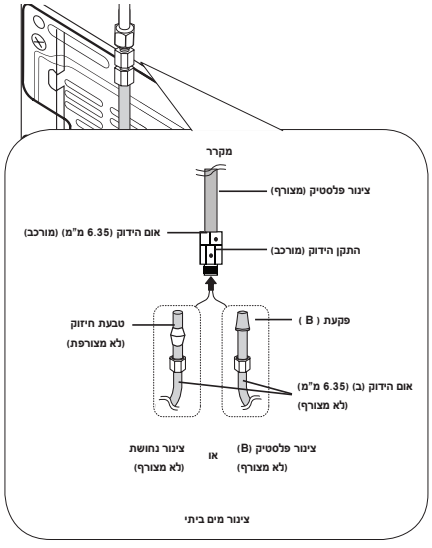

1. חבר את צינור המים הביתי אל התקן ההידוק שהורכב.
- אם אתה משתמש בצינור נחושת, הרכב את אום ההידוק (B) (לא מצורף) וטבעת החיזוק (לא מצורפת) על צינור הנחושת (לא מצורף) בהתאם למוצג באיור.
- אם אתה משתמש בצינור פלסטיק (**B**) הכנס את הקצה המעוצב (בצורת פקעת) של צינור הפלסטיק (**B**)לתוך התקן ההידוק.

זהירות
אל תשתמש בצינור פלסטיק (**B**) ללא הקצה המעוצב (בצורת פקעת).

DA68-02981D-00.indb 18 2014. 1. 27. 3:26

ביצוע כוונונים עדינים בדלתות

המקרר חייב להיות מאוזן לגמרי כדי שהדלתות יהיו מאוזנות לגמרי.
לפני שתתחיל, ודא שהמקרר מאוזן.
אם אתה זקוק לעזרה, עיין בסעיף הקודם העוסק באיזון המקרר.

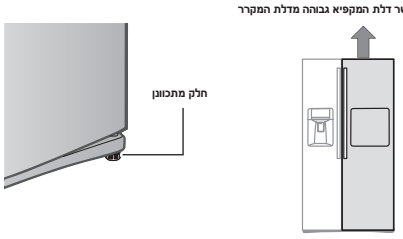

התהליך הנדרש לכוונון כל דלת הוא זהה. פתח את הדלתות וכוונן אותן כל אחת בתורה, לפי ההנחיות הבאות:

1. סובב ושחרר את האום (**1**) של הציר התחתון עד שיגיע לקצה העליון של הבורג (**2**).

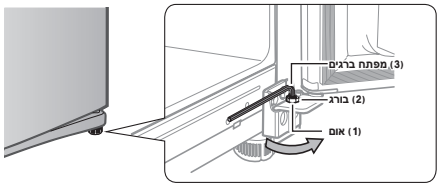

בעת שחרור האום (**1**), הקפד להשתמש במפתח הברגים המשושה המצורף (**3**) ולסובב אותו נגד כיוון השעון ( ) כדי לשחרר את הבורג (**2**).
לאחר מכן תוכל לשחרר את האום (**1**) בעזרת אצבעותיך.

2. כוונן את הפרש הגובה בין הדלתות על-ידי סיבוב הבורג (**2**) בכיוון השעון ( ) או נגד כיוון השעון ( ).

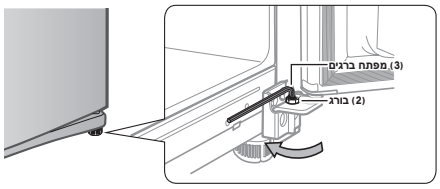

סיבוב בכיוון השעון ( ) יגביה את הדלת.

3. לאחר ביצוע כוונון הדלתות, סובב את האום (**1**) בכיוון השעון ( ) עד שיגיע לקצה התחתון של הבורג, ולאחר מכן הדק מחדש את הבורג באמצעות מפתח הברגים (**3**) כדי להדק את האום במקומו (**1**).

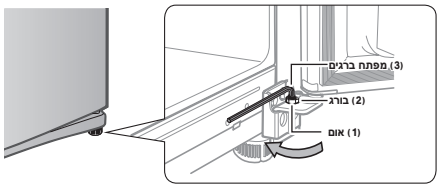

אם לא תהדק את האום בחוזקה, הבורג עלול להשתחרר.

DA68-02981D-00.indb 19 2014. 1. 27. 3:26

חיבור מחדש של צינורות אספקת המים

1. יש להכניס את צינורות המים עד הסוף לחלקו האמצעי של המצמד השקוף כדי למנוע דליפת מים מהמתקן.
2. הכנס את שני האטבים הכלולים בערכת ההתקנה כמוצג להלן ולאחר מכן ודא שכל אטב מחזיק היטב את הצינור.

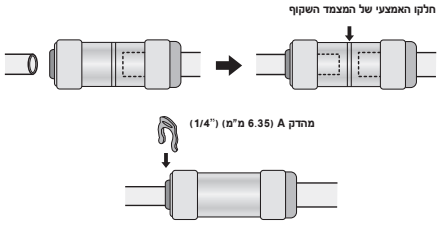

זהירות הקפד על התאמת צבעי הצינורות.

איזון המקרר

ודא שהמקרר מאוזן כדי שתוכל לבצע כוונונים אחרונים.
השתמש בפלס כדי לבדוק אם המקרר מאוזן בשני הצדדים וכן בחלקו האחורי והקדמי.
אם המקרר אינו מאוזן, לא תוכל לכוונן את הדלתות בצורה מאוזנת לגמרי. הדבר עלול לגרום להיווצרות התעבות של לחות ולחשבונות חשמל גבוהים.

גם החלק הקדמי של המקרר ניתן לכוונון.

לפני איזון המקרר, הסר את כיסוי הרגלית הקדמית.

פתח את דלת המקפיא ואת דלת המקרר. שחרר את שלושת הברגים המחזקים את כיסוי הרגלית הקדמית על-ידי סיבוב הברגים נגד כיוון השעון.
לאחר שחרור הברגים, הסר את כיסוי הרגלית הקדמית.

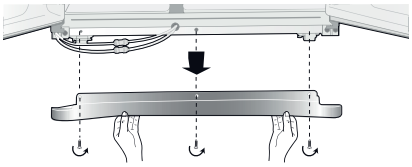

כאשר חלק המקפיא נמוך מחלק המקרר.

הכנס מברג שטוח לחריץ שברגלית המקפיא וסובב אותה עם כיוון השעון.

כאשר חלק המקרר נמוך מחלק המקפיא.

הכנס מברג שטוח לחריץ שברגלית המקרר וסובב אותה עם כיוון השעון.

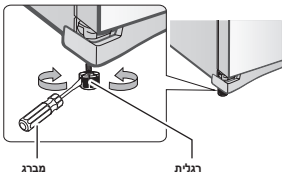

עיין בסעיף הבא לקבלת מידע על הדרך הטובה ביותר לבצע כוונונים עדינים במיוחד בדלתות.

DA68-02981D-00.indb 20 2014. 1. 27. 3:26

4. הוצא את הציר התחתון (**8**) מהתושבת שלו (**9**) על-ידי הרמת הציר התחתון כלפי מעלה בכיוון החץ.

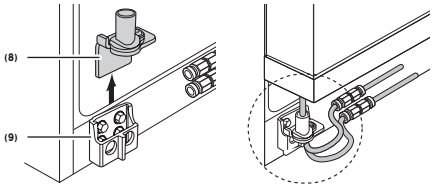

זהירות הקפד להעביר את צינור המים דרך הציר התחתון לפני הרכבתו.

4. הסרת דלת המקרר

1. כשהדלת סגורה, הסר את מכסה הציר העליון (**1**) בעזרת מברג.

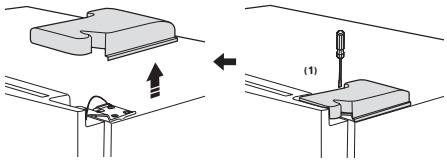

2. הסר את ברגי הציר (**2**) בעזרת מפתח שקעים של 10 מ"מ.
הסר את בורג היסוד (**3**) על-ידי סיבובו נגד כיוון השעון.
הסר את הציר העליון (**4**) בכיוון החץ.
היזהר שהדלת לא תיפול עליך.

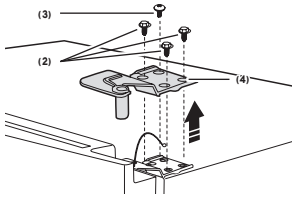

זהירות אל תסיר את החיישן המורכב בכיסוי של הציר הימני העליון.

3. הרם את הדלת (**7**) והסר אותה מהציר התחתון (**6**).

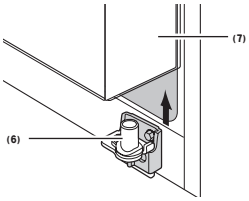

4. הוצא את הציר התחתון (**8**) מהתושבת שלו (**9**) על-ידי הרמת הציר התחתון כלפי מעלה בכיוון החץ.

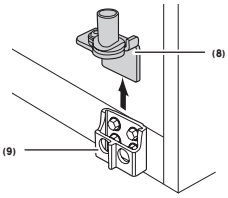

חיבור מחדש של דלת המקרר

כדי לחבר מחדש את דלת המקרר, החזר את החלקים למקומם בסדר הפוך.

חיבור מחדש של דלת המקפיא

כדי לחבר מחדש את דלת המקפיא, החזר את החלקים למקומם בסדר הפוך.

DA68-02981D-00.indb 21 2014. 1. 27. 3:26

2. ניתוק צינור אספקת המים מהמקרר

1. הסר את שני צינורות המים על-ידי לחיצה על כל מצמד (**1**) והרחקת צינורות המים (**2**) זה מזה.

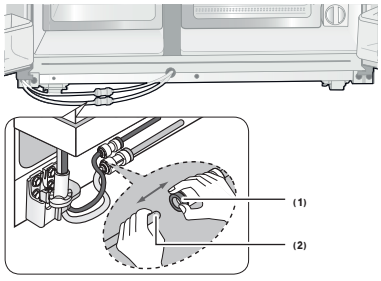

זהירות
אל תחתוך את צינור המים.
נתק אותו בעדינות מהמצמד.

3. הסרת דלת המקפיא

ראשית, מספר נקודות חשובות.

- הקפד להרים את הדלת ישירות כלפי למעלה כך שהצירים לא ייתעקמו או יישברו.
- היזהר שלא להפעיל לחץ על צינורות המים וצמות החוטים בדלת.
- הנח את הדלתות על משטח מוגן כדי למנוע שריטות או נזק.
- במקרה הצורך, על שני אנשים לבצע את פירוק הדלתות.

1. כשדלת המקפיא סגורה, הסר את מכסה הציר העליון (**1**) בעזרת מברג ונתק את החוטים על-ידי הפרדתם בעדינות (**2**).

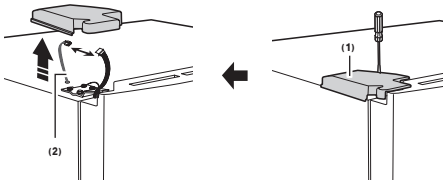

היזהר שלא לפגוע ברתמת החיישן עם מכסה הציר.

2. הסר את ברגי הציר (**3**) בעזרת מפתח שקעים של 10 מ"מ.
הסר את בורג היסוד (**4**) על-ידי סיבובו נגד כיוון השעון.
הסר את הציר העליון (**5**) בכיוון החץ.
היזהר שהדלת לא תיפול עליך.

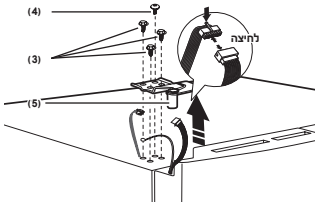

3. פתח את דלת המקפיא ולאחר מכן הסר את הדלת מהציר התחתון (**6**) על-ידי הרמתה בזהירות (**7**).

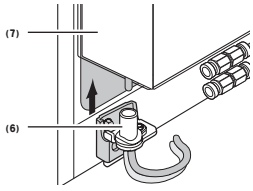

DA68-02981D-00.indb 22 2014. 1. 27. 3:26

התקנת הידיות

הסר את הידיות מהדלת הימנית.

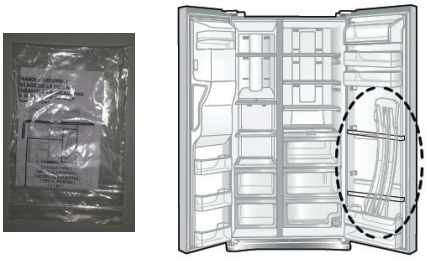

הידיות כלולות בחבילה.

כיצד להתקין את הידיות

כוון כל ידית כך שהצד שמודבקת עליו מדבקה פונה כלפי מעלה והחורים עם ברגי ההידוק פונים זה אל זה.
לאחר מכן פעל בהתאם להוראות להלן להתקנה של כל ידית.

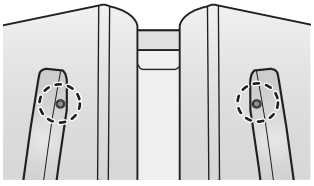

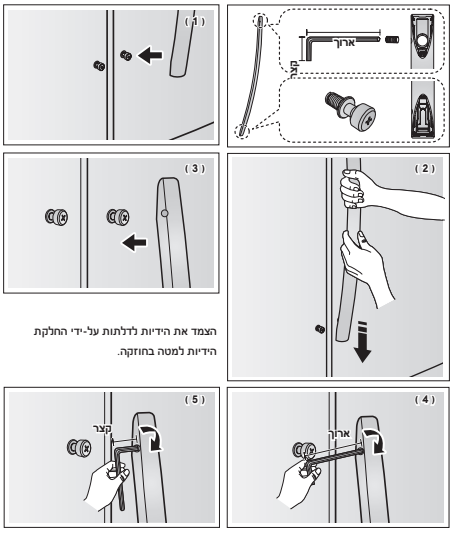

הצמד את הידיות לדלתות על-ידי החלקת הידיות למטה בחוזקה.

הסרת דלתות המקרר

אם המקרר גדול מדי ואינו עובר בקלות דרך דלת הכניסה, תוכל להסיר את הדלתות.
להסרת הדלתות, פעל בהתאם להוראות שלהלן.
אם אין צורך בהסרת דלתות המקרר, עבור לסעיף 'איזון המקרר' בעמוד 21

		
מברג פיליפס	מברג שטוח	מפתח שקעים 10 מ"מ

1. הסרת כיסוי הרגלית הקדמית

פתח את דלת המקפיא ואת דלת המקרר. שחרר את שלושת הברגים המחזקים את כיסוי הרגלית הקדמית על-ידי סיבוב הברגים נגד כיוון השעון. לאחר שחרור הברגים, הסר את כיסוי הרגלית הקדמית.

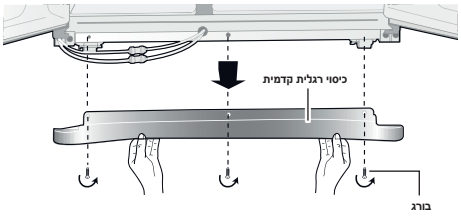

DA68-02981D-00.indb 23 2014. 1. 27. 3:26

רצפה

לשם התקנה נאותה, יש להציב את המקרר על-גבי משטח ישר וקשיח בגובה זהה לשאר הרצפה.
משטח זה אמור להיות חזק מספיק כדי לתמוך במקרר מלא.
כדי להגן על הגימור של הרצפה בעת ההתקנה, חתוך פיסה גדולה של קרטון והנח אותה מתחת למקרר במהלך העבודה.
בעת הזזת המקרר, עליך למשוך ולדחוף אותו קדימה או אחורה.
אל תזיז אותו מצד לצד.

זהירות

בעת התקנה, ביצוע פעולות תיקון או ניקוי מאחורי המקרר, הקפד למשוך את המכשיר ישר החוצה ולדחוף אותו ישר פנימה בסיום.

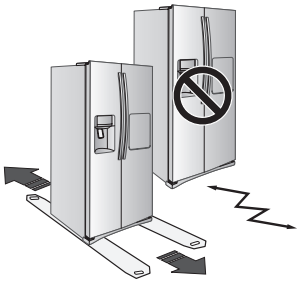

חשוב: ודא שאתה מסוגל להעביר את המקרר שלך למיקומו הסופי בקלות על-ידי מדידת דלתות הכניסה (רוחב וגובה), ספים, תקרות, גרמי מדרגות וכדומה.
התרשים הבא מפרט את הגובה והעומק המדויקים של מקרר זה מדגם דלת ליד דלת של Samsung.

מימדים [אינץ' (מ"מ)]		דגם		
		RS25H5121**	RS25H5111**	RS25H52****
רוחב	תא בלבד	908		
	כולל חזית הרגליים	915.5		
עומק	תא בלבד	784		
	כולל דלת	857.5		
	כולל ידית	919		
	פתוח ב-° 90	מקפיא 1169 / מקרר 1295.5		
	פתוח ב-° 135	מקפיא 1017.5 / מקרר 1107		
גובה	תא בלבד	1742.5		
	כולל ציר	1776		
	כולל דלת	1776		

- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר.
  הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- הקפד לנתק את צינור אספקת המים לפני הסרת דלת המקפיא.
  למניעת נזק, עיין ב'ניתוק צינור המים מהמקרר' במדריך (עמוד 19).

DA68-02981D-00.indb 24 2014. 1. 27. 3:26

התקנת המקרר מסוג דלת ליד דלת

הכנות לפני התקנת המקרר

ברכות על רכישת מקרר דלת ליד דלת של Samsung.
אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים הרבים והחדשניים ומהחיסכון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקרר

יש לבחור :

- מיקום עם גישה קלה לאספקת מים.
- מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- מיקום בעל רצפה ישרה (או כמעט ישרה).
- מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלתות המקרר בקלות.
- מיקום עם מרווח מספיק מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
- מיקום המאפשר להזיז את המקרר בקלות אם יש צורך בפעולות תחזוקה או שירות.

אם המקרר אינו עומד ישר, מערכת הקירור הפנימית עלולה שלא לפעול כהלכה.
עיין באיור ובממדים שלהלן לקבלת מידע על השטח הכולל הנדרש לשימוש.

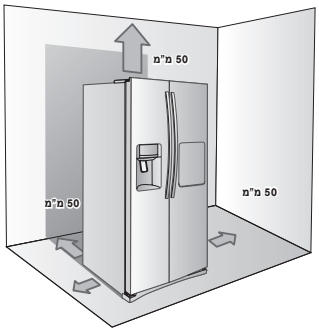

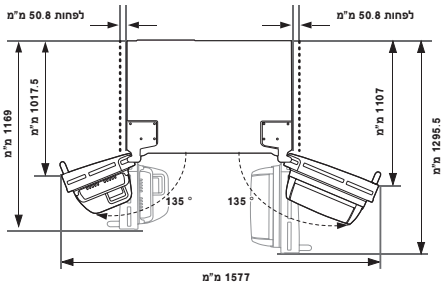

אל תתקין את המקרר במקום שבו הטמפרטורות עשויות לרדת מתחת ל-10 °C.

בעת הזזת המקרר

כדי למנוע נזק לרצפה, ודא שרגלי האיזון הקדמיות מורמות (מעל הרצפה).
עיין בסעיף 'איזון המקרר' במדריך (עמוד 21).

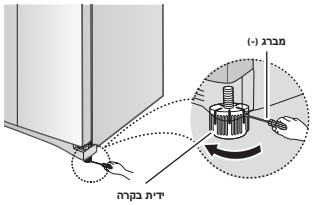

DA68-02981D-00.indb 25 2014. 1. 27. 3:26

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקן את המכשיר בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.
  ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי.
- תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה.
  כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.
- אל תשאיר את דלת המכשיר פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון.
  ככל שהדלת תיוותר פתוחה לזמן קצר יותר, תפחת כמות הכפור המצטבר במקפיא.
- בעת התקנת המקרר, השאר מרווח גדול מספיק מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
  הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.

DA68-02981D-00.indb 26 2014. 1. 27. 3:26

עצות נוספות לשימוש הולם

- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.
  - ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש להמעיט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל.
  - אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא והשלך לפח את כל המזון הקפוא.
- אם צורפו למקרר מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים ולא בקרבת המכשיר החשמלי.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (ייתכן שמוצרים מוקפאים יפשירו או שהטמפרטורה בתא המקפיא תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה הממוצעת נמוכה באופן עקבי מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן במקרר מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות ומלונים.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית. הדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO. אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין.

DA68-02981D-00.indb 27 2014. 1. 27. 3:26

- נוזל הקירור הוא R-600a או R-134a.
  בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר
  החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר
  כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש
  במקרר.
  אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג
  R-600a), פנה לרשות המקומית בנוגע
  להשלכה בטוחה של המוצר.
- בעת השלכת מקרר זה, הסר את הדלת/אטמי
  הדלת ותפס הדלת כדי שילדים קטנים או
  בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים.
  יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם אינם
  משחקים במכשיר.
  ילד הנלכד במקרר עלול להיפגע או להיחנק
  למוות.
- ציקלופנטאן משמש לבידוד.
  הגזים שחומרי הבידוד מכילים דורשים הליכי
  השלכה מיוחדים.
  פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה
  בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של
  ילדים, שכן הם עשויים לסכן אותם.
  - ילד המכניס את ראשו לשקית פלסטיק עלול
    להיחנק.

DA68-02981D-00.indb 28 2014. 1. 27. 3:26

אמצעי זהירות בעת הניקוי

- אל תרסס מים ישירות בתוך המקרר או מחוצה לו.
  - קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אל תשתמש במייבש שיער לייבוש החלק הפנימי של המקרר.
- אל תניח נר דולק בתוך המקרר כדי להפיג ריחות רעים.
  - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

- השתמש במטלית נקייה ויבשה כדי להסיר חומרים זרים או אבק משיני תקע החשמל.
  אין להשתמש במטלית רטובה או לחה בעת ניקוי התקע.
  - אם תשתמש במטלית רטובה או לחה, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.

- נתק את המכשיר החשמלי מהשקע בקיר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או לשריפה.

אזהרות קריטיות בעת ההשלכה

- **סכנה:** ילדים עלולים להילכד בתוך המכשיר.
  לפני השלכת מקרר או מקפיא ישן:
  - הסר את הדלתות ואת תפס הדלת.
  - השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.
  - ילדים הלכודים בתוך מקרר עלולים להיפגע או להיחנק למוות.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה.

DA68-02981D-00.indb 29 2014. 1. 27. 3:26

- אם אתה יוצא לחופשה ארוכה או שאינך עתיד להשתמש במקרר לתקופת זמן ארוכה מאוד (שלושה שבועות או יותר), רוקן את המקרר, נתק את התקע מהחשמל, סגור את שסתום המים, נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים והשאר את הדלתות פתוחות כדי למנוע התפתחות ריחות ועובש.
  - הפעלת המקרר למשך תקופות זמן ארוכות כאשר לא נעשה בו שימוש עלולה לגרום לשחיקה של הבידוד ועשויה לגרום לשריפה.
- לקבלת הביצועים הטובים ביותר מהמוצר:
  - אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר החשמלי משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקרר.
  - עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר.
  - אין להניח במקפיא בקבוקי זכוכית או משקאות מוגזים.
    הם עלולים לקפוא ולהישבר.
    מיכלי שתייה שבורים עלולים לגרום לפציעות.
  - שים לב לזמני אחסון מרביים ולתאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.
  - אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. לעומת זאת, אם אתה עתיד לנסוע ליותר משלושה שבועות, רוקן את כל המזון מהמקרר, נתק אותו מהחשמל, סגור את שסתום המים, נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים והשאר את הדלתות פתוחות כדי למנוע התפתחות ריחות ועובש.
- מלא את מיכל המים ומגשי הקרח במים ראויים לשתייה בלבד (מי ברז, מים מינרליים או מים מטוהרים).
  - אל תמלא את המיכל בתה או במשקאות אנרגיה.
    פעולה זו עלולה לגרום נזק למקרר.
- אין להכות את משטחי הזכוכית או להפעיל עליהם כוח רב.
  - זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

- אם המוצר מוצף, עליך לפנות למרכז השירות הקרוב.
  - קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.

DA68-02981D-00.indb 30 2014. 1. 27. 3:26

אמצעי זהירות בעת השימוש

- אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין.
- אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא.
- אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.
  - כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.
- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- את אספקת המים למקרר חייב להתקין אדם מוסמך ויש לחבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.
  - לפעולה תקינה של המתקן להכנת קרח נדרש לחץ מים של 20-125 psi (138-862 kPa).
  - אם אתה מתכנן נסיעה ארוכה (למשל לחופשה) שבמהלכה לא תשתמש במתקן המים או הקרח, סגור את שסתום המים.
  - אחרת, עלולה להתרחש נזילת מים.
- אם אינך עתיד להשתמש במקרר לתקופת זמן ארוכה מאוד (שלושה שבועות או יותר), רוקן את המקרר, נתק אותו מהחשמל, סגור את שסתום המים, נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים והשאר את הדלתות פתוחות כדי למנוע התפתחות ריחות ועובש.

- אחריות שירות ושינויים.
- כל שינוי שמבוצע על-ידי צד שלישי במכשיר חשמלי מוגמר זה אינו מכוסה על-ידי שירות האחריות של Samsung, ו-Samsung אינה אחראית לבעיות בטיחות שנובעות משינויים של צד שלישי.
- אין לחסום את פתחי האוורור שבתוך המקרר.
  - אם פתחי האוורור נחסמים, בעיקר באמצעות שקיות פלסטיק, המקרר עלול להתקרר יתר על המידה.
  - אם פרק זמן זה של קירור נמשך זמן רב מדי, מסנן המים עלול להישבר ולגרום לנזילת מים.
- אם המקרר נותק מאספקת החשמל, עליך להמתין לפחות חמש דקות לפני שתחבר אותו מחדש.

DA68-02981D-00.indb 31 2014. 1. 27. 3:26

- אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר. הם עלולים להילכד בפנים.
- יש להציב בקבוקים בצמוד זה לזה כדי למנוע מהם ליפול.
- מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד.
- אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
  - אל תיגע במכשיר החשמלי או בכבל החשמל.
  - אל תשתמש במאוורר.
  - ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.
- השתמש רק בנורות LED שסיפק היצרן או סוכני השירות שלו.

- אם נודף מהמקרר ריח של שריפה או עשן, נתק אותו מהחשמל מיד ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.
- במקרה של בעיה בהחלפת נורה שאינה נורת LED, פנה למרכז השירות של Samsung.
- אם המוצר כולל נורות LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.
  - פנה לסוכני השירות שלך.
- אם חודרים למקרר אבק או מים, נתק אותו מהחשמל ופנה למרכז השירות של Samsung Electronics.
  - קיימת סכנת שריפה.

DA68-02981D-00.indb 32 2014. 1. 27. 3:26

- אל תעמוד על המכשיר החשמלי ואל תניח עליו חפצים (כגון כביסה, נרות דולקים, סיגריות דלוקות, כלים, חומרים כימיים, חפצים ממתכת, וכו'). הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.
  אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המכשיר החשמלי.
  - אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תשתמש במכשירים מכניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שהומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במערכת הקירור.
- אל תרסס חומר נדיף כגון קוטל חרקים על המשטח של המכשיר החשמלי.
  - בנוסף לנזק שחומר זה עלול לגרום לבני אדם, הוא עלול גם לגרום להתחשמלות, שריפה או בעיות במוצר.
- לעולם אל תביט ישירות בנורת UV LED למשך פרקי זמן ארוכים.
  - הדבר עלול לגרום לתעוקת העיניים כתוצאה מחשיפה לקרניים אולטרה סגולות.

- אל תנסה לתקן, לפרק את המכשיר החשמלי או לבצע בו שינויים בכוחות עצמך.
- השתמש בנתיך הרגיל בלבד ולא בנתיך מכל סוג אחר (כגון נתיך עם חוט נחושת, חוט מתכת, וכו').
- אם יש צורך בתיקון או בהתקנה מחדש של המכשיר החשמלי, פנה למרכז השירות הקרוב.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.
- אם נורת ה-LED הפנימית או החיצונית כבתה, פנה למרכז השירות הקרוב.

- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
  - אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך.: קיים מרווח קטן בין הדלתות והתאים היזהר בעת פתיחת הדלתות כשיש ילדים בסביבה.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

DA68-02981D-00.indb 33 2014. 1. 27. 3:26

- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר. הם עלולים להילכד בפנים.
- אל תכניס את ידיך לאזור התחתון שנמצא מתחת למכשיר החשמלי.
  - קצוות חדים עלולים לגרום לפגיעה בגוף.
- אל תאפשר לילדים לעמוד על מכסה המגירה.
  - המגירה עשויה להישבר ולגרום לילדים להחליק.
- אל תעמיס את המקרר במזון.
  - בעת פתיחת הדלת, פריט כלשהו עשוי ליפול ולגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.
  - הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים, למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח.
  - הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תשתמש בחומרים רגישים לטמפרטורה כגון תרסיסים דליקים, חפצים דליקים, קרח יבש, תרופות או כימיקלים ואל תניח אותם ליד המקרר או בתוכו.
- אל תשמור בתוך המקרר חפצים או חומרים נדיפים או דליקים (בנזן, מדלל, גז פרופן, אלכוהול, אתר, גז בישול ומוצרים דומים אחרים).
  - מקרר זה נועד לאחסון מזון בלבד.
  - הדבר עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
  - אל תאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר, אלא אם הדבר מומלץ על-ידי היצרן.

DA68-02981D-00.indb 34 2014. 1. 27. 3:26

אמצעי זהירות לשלב ההתקנה

זהירות

- השאר מרווח גדול מספיק מסביב למקרר והצב אותו על משטח ישר.
- אם המקרר אינו עומד ישר, מערכת הקירור הפנימית עשויה שלא לפעול כהלכה.
- ודא שאין חפצים שחוסמים את הגישה אל מרווח האוורור שבסביבת המכשיר החשמלי.
- תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.
- מומלץ מאוד להזמין טכנאי מוסמך או חברת שירות לביצוע התקנת המקרר.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

אזהרות קריטיות בעת השימוש

אזהרה

- אל תכניס את תקע החשמל לשקע כשידיך רטובות.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
- אין להכניס כפות ידיים, כפות רגליים או חפצי מתכת (כגון סכינים וכו') לחלקים בתחתית המקרר או בגבו.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- קצוות חדים עלולים לגרום לפגיעה בגוף
- אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המקרר.
- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך.
- קיים מרווח קטן מאוד בין הדלתות והתאים.
- היזהר בעת פתיחת הדלתות כשיש ילדים בסביבה.

DA68-02981D-00.indb 35 2014. 1. 27. 3:26

- חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר הכבל משתלשל כלפי מטה.
  - אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, הכבל עלול להתנתק ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את כבל החשמל או לפגוע בו.
  - הדבר מהווה סכנת שריפה.
- ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקרר.
- הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
  - קיימת סכנת חנק אם ילדים מכניסים את הראש לתוך חומרי האריזה.
- יש להציב את המכשיר החשמלי כך שהתקע יהיה נגיש לאחר ההתקנה.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה כתוצאה מדליפת חשמל.
- עליך להסיר את עטיפת הניילון במלואה לפני החיבור הראשוני של המוצר לחשמל.

- יש לבצע הארקה בטוחה של המקרר.
  - ודא תמיד שהמקרר מוארק לפני נסיון לבדוק או לתקן כל חלק של המכשיר החשמלי. דליפות חשמל עשויות לגרום להתחשמלות חמורה.
- חבר היטב את תקע החשמל לשקע בקיר. אל תשתמש בתקע חשמל פגום, בכבל חשמל פגום או בשקע רופף.
  - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

- אם כבל החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או אצל אחד מסוכני השירות שלו.

DA68-02981D-00.indb 36 2014. 1. 27. 3:26

- אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
  - קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- אל תשתמש בכבל חשמל שניכרים בו סימני סדקים או בלאי לאורך הכבל או באחד הקצוות.
- אל תכופף את כבל החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.
- אל תקפל או תקשור את כבל החשמל.
- אל תכרוך את כבל החשמל סביב חפץ ממתכת, אל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל, אל תכניס את כבל החשמל בין חפצים ואל תדחוף את כבל החשמל לחלל שמאחורי המכשיר החשמלי.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את כבל החשמל או לפגוע בו.
  - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אין לנתק את המקרר מהחשמל על-ידי משיכת כבל החשמל.
  אחוז תמיד את התקע היטב ומשוך אותו החוצה ישירות מהשקע.
  - נזק לכבל החשמל עלול לגרום לקצר חשמלי, לשריפה ו/או להתחשמלות.
- אל תשתמש בתרסיסים בקרבת המקרר.
  - השימוש בתרסיסים בקרבת המקרר עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך לתנור או לחומרים דליקים.
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה במיקום לח, שמנוני או מאובק, או במיקום שחשוף לאור שמש ישיר או למים (גשם וכדומה).
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך למקום שבו עלולה להיווצר דליפת גז.
  - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

- לפני השימוש, יש למקם ולהתקין את המקרר כראוי בהתאם להנחיות במדריך זה.

DA68-02981D-00.indb 37 2014. 1. 27. 3:26

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות**.
זהירות	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש**.

	אל תנסה לבצע.
	אל תפרק.
	אל תיגע.
	ציית להנחיות בקפידה.
	נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
	ודא שהמקרר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	התקשר למוקד השירות לקבלת עזרה.
	הערה.

סמלי אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך ובאנשים אחרים.
ציית להם בקפידה.
לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

אזהרה **אזהרות קריטיות בעת ההתקנה**

- אל תתקין את המקרר במיקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקרר תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי.
  המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם לדירוג המתח המוצג בלוחית הדירוג של המקרר.
- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.

DA68-02981D-00.indb 38 2014. 1. 27. 3:26

תוכן עניינים

מידע בנושא בטיחות 2
התקנת המקרר מסוג דלת ליד דלת 16
הפעלת המקרר מסוג דלת ליד דלת של SAMSUNG 25
ניקוי ותחזוקה של המקרר מסוג דלת ליד דלת 33
פתרון בעיות 37

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

לפני השימוש במקרר דלת ליד דלת של Samsung, קרא מדריך זה ביסודיות כדי לוודא שתדע כיצד להפעיל את המאפיינים והפונקציות שהמכשיר החשמלי החדש שלך מציע בבטיחות וביעילות.

מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.

מכיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שברשותך יהיו שונים במקצת מהמקרר המתואר במדריך זה. אם יש לך שאלות, פנה ל-1-800-SAMSUNG או חפש עזרה ומידע באינטרנט בכתובת www.samsung.com.

DA68-02981D-00.indb 39 2014. 1. 27. 3:26

RS25H5121**
RS25H5111**
RS25H52****

מקרר

מדריך למשתמש

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך בכתובת
www.samsung.com/register

DA68-02981D-00

SAMSUNG

מכשיר חשמל נפרד